TomTom ONE/XL/XXL

1. Instalação

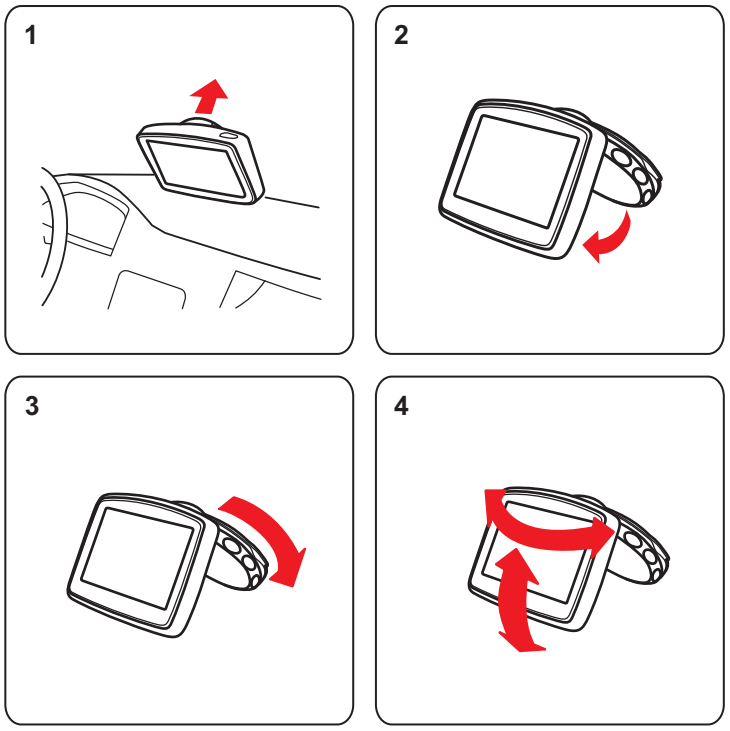

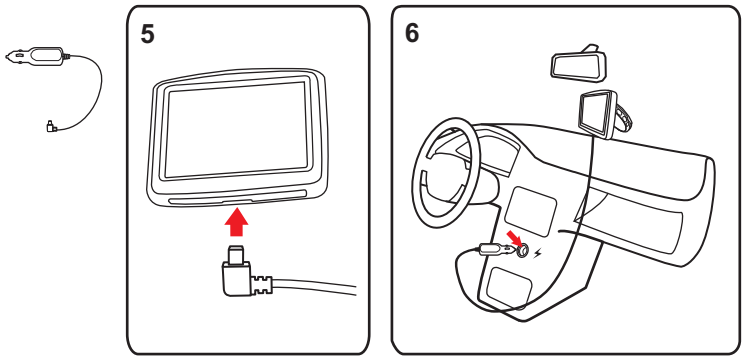
5
6

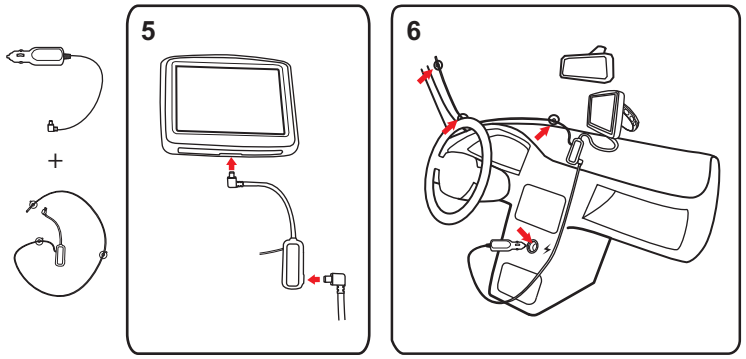
5
6

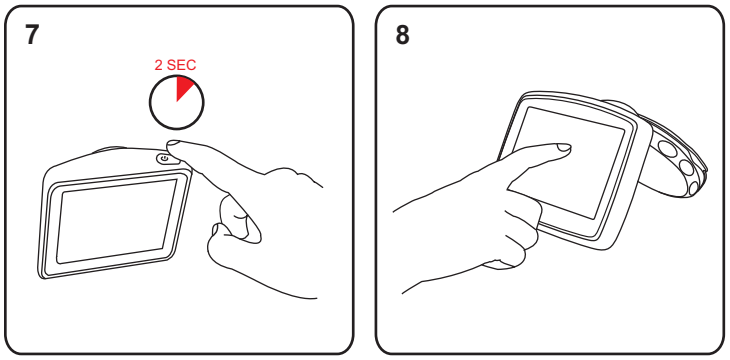
7
2 SEC
8

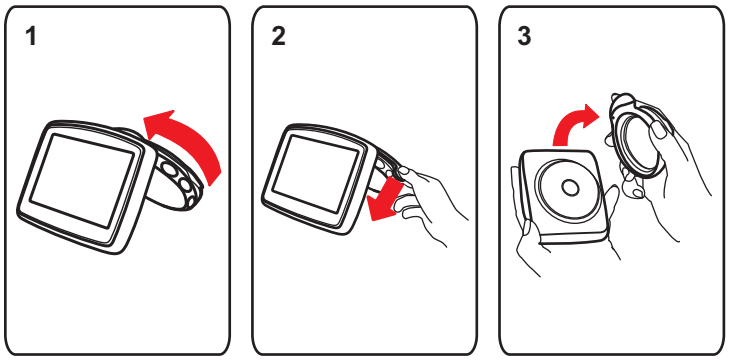
1
2
3

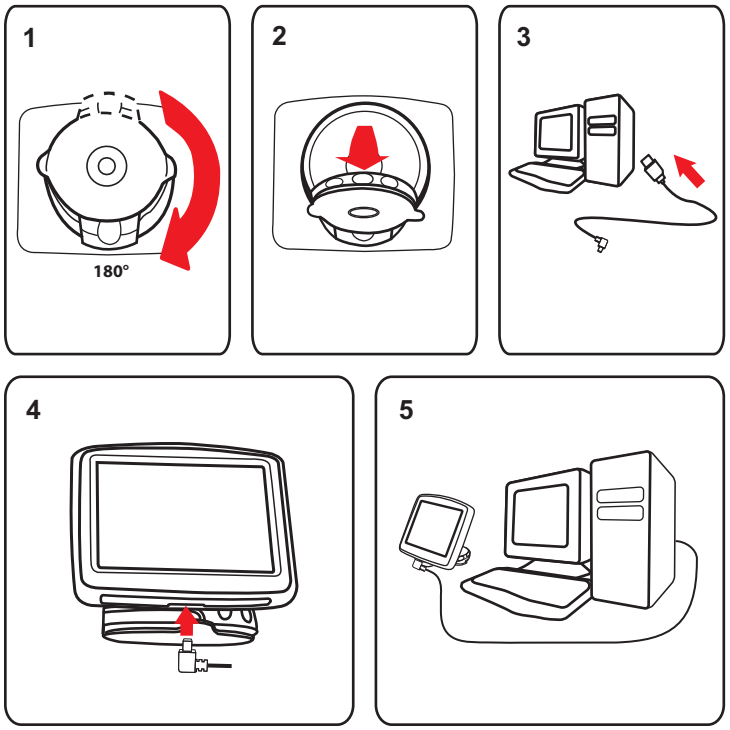
1
180°
2
3
4
5

2. O que vem na embalagem

a O TomTom ONE/ XL/XXL

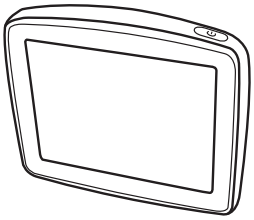

b Suporte EasyPort™

c Carregador de isqueiro



d Receptor RDS-TMC*

e Documentação

f Cabo USB

* Não incluído em todos os produtos.

3. Antes de começar

Ligar e desligar

Instale o seu equipamento de navegação TomTom ONE/XL/XXL no automóvel seguindo as intruções apresentadas na secção de instalação, no início deste manual.

Para ligar o seu equipamento de navegação, mantenha o botão Ligar/Desligar premido até surgir o ecrã de início. A primeira vez que ligar o seu equipamento, este poderá demorar um pouco para iniciar.

Para configurar o seu equipamento, necessita de responder a algumas perguntas tocando no ecrã.

O equipamento não inicia

Não é muito frequente, mas o seu equipamento de navegação TomTom ONE/XL/XXL poderá não iniciar correctamente ou poderá deixar de responder aos seus toques.

Primeiro, verifique se a bateria está bem carregada. Para carregar a bateria, ligue o seu equipamento ao carregador de isqueiro. A bateria pode demorar até 2 horas para ficar totalmente carregada.

Se isto não resolver o seu problema, pode reiniciar o equipamento. Para tal, mantenha o botão Ligar/Desligar premido durante 15 segundos e solte-o quando o seu equipamento começar a reiniciar.

Carregar o seu TomTom ONE/XL/XXL

Antes de utilizar o seu ONE/XL/XXL pela primeira vez, é aconselhável carregar totalmente a bateria.

A bateria do seu equipamento de navegação TomTom ONE/XL/XXL é carregada ao ligá-lo ao carregador de isqueiro ou ao computador.

O seu ONE/XL/XXL não possui nenhuma luz indicadora de carregamento. Para verificar o estado da bateria e se o seu ONE/XL/XXL está a carregar, prima o botão ligar/desligar do seu equipamento e toque no canto inferior direito do ecrã na Vista de condução. O estado da bateria é apresentado na página seguinte.

Quando liga o seu equipamento a um computador, é-lhe perguntado se quer estabelecer a ligação ao computador. Se seleccionar **Não** e não tocar no ecrã durante de três minutos, o equipamento desligar-se-á automaticamente. Isto permite que a bateria possa ser carregada mais depressa.

***Nota**: deve ligar o conector USB directamente a uma porta USB do seu computador e não a um concentrador USB ou a uma porta USB de um teclado ou monitor.*

Observações sobre as baterias

A bateria do seu equipamento de navegação TomTom ONE/XL/XXL é carregada ao ligá-lo ao carregador de isqueiro ou ao computador.

Quando liga o seu equipamento a um computador, é-lhe perguntado se quer estabelecer a ligação ao computador. Se seleccionar **Não** e não tocar no ecrã durante de três minutos, o equipamento desligar-se-á automaticamente. Isto permite que a bateria possa ser carregada mais depressa.

***Nota**: deve ligar o conector USB directamente a uma porta USB do seu computador e não a um concentrador USB ou a uma porta USB de um teclado ou monitor.*

Recepção GPS

Quando ligar o seu equipamento de navegação TomTom ONE/XL/XXL pela primeira vez, este pode precisar de alguns minutos para determinar a sua posição GPS e apresentar a sua localização actual no mapa. Posteriormente, a sua posição será localizada muito mais rapidamente. O normal será demorar apenas alguns segundos.

Para garantir uma boa recepção GPS, deve utilizar o seu equipamento em espaços abertos. Por vezes, grandes objectos, tais como edifícios altos, podem interferir com a recepção.

Cuide bem do seu equipamento

Nunca deixe o seu equipamento de navegação TomTom ONE/XL/XXL nem os acessórios à vista desarmada quando sair do automóvel, pois podem tornar-se um alvo fácil para os ladrões.

Pode definir uma palavra-passe, a qual tem de ser introduzida sempre que inicia o seu equipamento.

É importante cuidar bem do seu equipamento.

- O seu equipamento não foi concebido para ser utilizado em temperaturas extremas e uma exposição a essas condições poderá provocar danos irreversíveis.
- Nunca abra a caixa do seu equipamento. Esta acção pode ser perigosa e anulará a garantia.
- Limpe ou seque o ecrã do seu equipamento com um pano macio e não use nenhum líquido de limpeza.

4. Segurança

Posicionar o Active Dock

Pondere cuidadosamente onde vai fixar o suporte no seu automóvel. O suporte não deve bloquear nem interferir com nenhum dos seguintes itens:

- A sua visão da estrada
- Nenhum dos comandos do automóvel
- Nenhum dos espelhos retrovisores
- O airbag

O seu equipamento de navegação deve ser fácil de alcançar quando está fixo no suporte, sem precisar de inclinar-se ou esticar-se. O esquema mostra-lhe onde pode fixar o suporte em segurança.

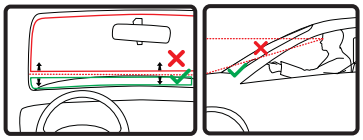

Pode fixar o suporte no pára-brisas, nas janelas laterais ou utilizar um Disco adesivo, para fixar o suporte no tablier. A TomTom oferece ainda soluções de montagem alternativas para o seu equipamento de navegação TomTom. Para obter mais informações sobre os Discos adesivos e soluções de montagem alternativas, vá a **tomtom.com/accessories**.

Instalar o suporte de acostagem

Certifique-se de que o suporte e o pára-brisas estão ambos limpos e secos.

1. Pressione firmemente a ventosa contra o pára-brisas, numa zona em que o vidro seja plano.

2. Para fixar o suporte, rode a base do suporte EasyPort para a direita.

Para ver instruções mais detalhadas, consulte a secção de instalação, no início deste manual.

Bloqueio de segurança

Recomendamos a utilização das preferências de segurança para tornar a sua condução o mais segura possível. As preferências de segurança incluem, por exemplo, as seguintes opções:

- Ocultar a maioria das opções de menu durante a condução
- Mostrar os lembretes de segurança
- Avisar quando estiver a conduzir mais depressa do que o permitido

5. Fazer a primeira viagem

Planear um percurso com o seu equipamento de navegação TomTom ONE/ XL/XXL é fácil. Para planear um percurso, siga os passos indicados abaixo.

Importante: por razões de segurança, deve sempre planear o percurso antes de iniciar a sua viagem.

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.

***Nota**: os botões do seu equipamento de navegação são apresentados a cores, a não ser que algum botão não esteja actualmente disponível. Por exemplo, o botão com o nome **Encontrar alternativa** no menu principal só fica disponível quando tiver um percurso planeado.*

2. Toque em **Navegar até...**

3. Toque em **Morada**.

Quando introduzir uma morada, pode escolher de entre as seguintes opções:

- **Centro da cidade** - toque neste botão para definir o centro da cidade ou da localidade como destino.
- **Rua e n.º de porta** - toque neste botão para definir uma morada exacta como destino.

- **Código postal** - toque neste botão para introduzir um código postal como destino.

***Nota**: pode inserir um código postal para qualquer país. Em alguns países, os códigos postais são detalhados de forma a identificarem cada edifício. Nos restantes países, pode inserir um código postal para identificar uma cidade ou área. Terá então que inserir uma rua e o número de porta.*

- **Cruzamento ou entroncamento** - toque neste botão para definir um cruzamento de ruas como destino.

Neste exemplo, iremos introduzir uma morada.

4. Toque em **Rua e n.º de porta.**

***Nota**: a primeira vez que planear uma viagem, o seu equipamento de navegação pede-lhe para escolher um estado ou um país. A sua escolha é memorizada e utilizada para todos os percursos que planear doravante.*

Pode alterar esta definição a qualquer altura, tocando na bandeira.

---

5. Comece a escrever o nome da cidade para onde deseja ir.

À medida que escreve, aparecem os nomes das cidades que correspondem ao que já escreveu. Quando o destino pretendido aparecer na lista, toque no nome da cidade para a definir como destino.

6. Comece a digitar o nome da rua. Toque no nome quando este surgir na lista.

   Tal como para os nomes de cidades, são exibidos os nomes das ruas que correspondem ao que já escreveu. Quando o destino pretendido aparecer na lista, toque no nome da rua para a definir como destino.

7. Insira o número da porta e, de seguida, toque em **Concluído**.

8. O seu equipamento de navegação pergunta-lhe se precisa de chegar a uma determinada hora. Para este exercício, toque em **NÃO**.

   O percurso é calculado pelo seu equipamento, utilizando o IQ Routes™.

   O IQ Routes é utilizado para planear o melhor percurso possível, utilizando informações sobre as velocidades médias medidas nas estradas.

   Quando o percurso estiver calculado, toque em **Concluído**.

O seu equipamento de navegação TomTom ONE/XL/XXL começa então a dar indicações para o levar até ao destino.

Horas de chegada

Quando planeia um percurso, o TomTom ONE/XL/XXL pergunta-lhe se tem de chegar a uma determinada hora.

Toque em **SIM** para introduzir a hora de chegada pretendida.

O ONE/XL/XXL calcula a hora de chegada e mostra se vai chegar a horas.

Também pode usar esta informação para calcular a hora a que deve sair. Se o ONE/XL/XXL mostrar que chegará com 30 minutos de antecedência, pode aguardar e partir 30 minutos mais tarde.

A hora de chegada está constantemente a ser recalculada durante a viagem. A barra de estado mostra se vai chegar a horas ou se está atrasado(a), conforme se mostra a seguir:

	Vai chegar 55 minutos antes da hora de chegada inserida. Se a hora prevista de chegada for antecipada mais de 5 minutos relativamente à hora inserida, ela é exibida a verde.
	Vai chegar 3 minutos antes da hora de chegada inserida. Se a hora prevista de chegada for antecipada em menos de 5 minutos à que foi inserida, ela é exibida a amarelo.

	Vai chegar 19 minutos atrasado(a). Se a hora prevista de chegada ultrapassar a hora inserida, ela será exibida a vermelho.

Preferências de barra de estado

Toque em **Preferências de barra de estado** no menu Preferências para activar ou desactivar as indicações de hora de chegada.

Seleccione as opções necessárias no ecrã do primeiro menu e, de seguida, toque em **Concluído**.

Para activar as notificações de hora de chegada, seleccione **Mostrar diferença relativamente à hora de chegada**.

Outras opções de navegação

Ao tocar em **Navegar até...**, pode definir o seu destino de várias formas e não apenas introduzindo a morada. As outras possibilidades são as seguintes:

 Residência	Toque neste botão para navegar até à sua Residência. É provável que este botão seja o mais utilizado.
 Favorito	Toque neste botão para seleccionar um Favorito como destino.
 Morada	Toque neste botão para introduzir uma morada como destino.
 Destino recente	Toque neste botão para escolher o seu destino a partir da lista de locais recentemente usados como destino.
 Ponto de Interesse	Toque neste botão para navegar até um Ponto de interesse (PI).
 Ponto no mapa	Toque neste botão para seleccionar um ponto no mapa como destino com a ajuda da pesquisa no mapa.
 Latitude Longitude	Toque neste botão para introduzir um destino utilizando coordenadas de latitude e longitude.

Posição da última paragem

Toque neste botão para seleccionar a sua última posição gravada como sendo o seu destino.

Planear previamente um percurso

Pode utilizar o seu ONE/XL/XXL para planear um percurso antecipadamente, seleccionando o ponto de partida e o destino.

Eis mais algumas razões para planear um percurso antecipadamente:

- Saber quanto tempo pode durar uma viagem antes de partir.

  Pode ainda comparar tempos de viagem para o mesmo percurso em diferentes horas do dia e em diferentes dias da semana. O seu TomTom ONE/XL/XXL utiliza a tecnologia IQ Routes para planear um percurso. O IQ Routes calcula os percursos utilizando as velocidades médias reais medidas em estrada.

- Estudar o percurso de uma viagem que está a planear.
- Verificar um percurso para alguém que vem visitá-lo e explicar-lhe pormenorizadamente o caminho.

Para planear um percurso antecipadamente, proceda da seguinte forma:

1. Toque no ecrã para abrir o menu principal.
2. Toque no botão da seta para passar ao ecrã seguinte do menu e toque em **Preparar percurso**.

Preparar percurso

3. Seleccione o ponto de partida para a sua viagem da mesma forma que seleccionaria o destino.
4. Defina o destino da viagem.
5. Escolha o tipo de percurso que pretende planear.
   - **Percurso mais rápido** - o percurso que demora menos tempo.
   - **Ecopercurso** - o percurso mais eficiente em termos de consumo de combustível para a sua viagem.
   - **Percurso mais curto** - a distância mais curta entre as localizações que escolheu. Este pode não ser o percurso mais rápido, especialmente se o percurso mais curto passar por uma cidade ou localidade.
   - **Evitar auto-estradas** - um percurso que evita auto-estradas.
   - **Percurso pedestre** - um percurso concebido para fazer a viagem a pé.
   - **Percurso de bicicleta** - um percurso concebido para fazer a viagem de bicicleta.
   - **Velocidade limitada** - um percurso para um veículo que só pode circular até uma determinada velocidade. Tem de especificar qual o limite máximo de velocidade.
6. Escolha quando irá fazer a viagem que está a planear. Existem três opções:
   - **Agora**
   - **Data e hora específicas** - é-lhe solicitado que introduza a data e a hora.

- **Sem data e hora específicas**

Se seleccionar **Agora** ou **Data e hora específicas**, o seu ONE/XL/XXL utiliza o IQ Routes para planear o melhor percurso possível nesse momento, utilizando as velocidades médias reais medidas em estrada. Desta forma, pode comparar o tempo de duração de uma viagem em diferentes horas do dia ou em diferentes dias da semana.

7. O TomTom ONE/XL/XXL planeia o percurso entre duas localizações por si seleccionadas.

Mais informações sobre um percurso

Pode aceder a estas opções relativamente ao último percurso que planeou tocando no botão **Detalhes** no ecrã de resumo do percurso.

Depois pode seleccionar uma das seguintes opções:

 Ver como texto	Toque neste botão para obter uma lista de todas as instruções de condução desse percurso. Isto é muito útil quando precisa de explicar o percurso a outra pessoa.
 Ver como imagens	Toque neste botão para ver cada curva do percurso. Toque nas setas direita e esquerda para avançar e recuar no percurso. Toque no ecrã para desactivar a vista 3D e ver o mapa de cima.
 Ver mapa da estrada	Toque neste botão para obter uma visão geral do percurso utilizando a pesquisa no mapa.
 Ver demo. do percurso	Toque neste botão para ver uma demonstração da viagem. Pode interromper a demonstração em qualquer momento tocando no ecrã.
 Mostrar resumo do percurso	Toque neste botão para abrir o ecrã com o resumo do percurso.
 Vista do percurso	Toque neste botão para ver o seu percurso.

6. Vista de condução

Quando o seu equipamento TomTom ONE/XL/XXL é iniciado, é-lhe mostrado a Vista de condução juntamente com informações detalhadas sobre a localização onde se encontra.

Toque no centro do ecrã em qualquer momento para abrir o Menu principal.

***Nota**: a Vista de condução é apresentada a preto e branco até o seu equipamento ONE/XL/XXL localizar a sua posição actual.*

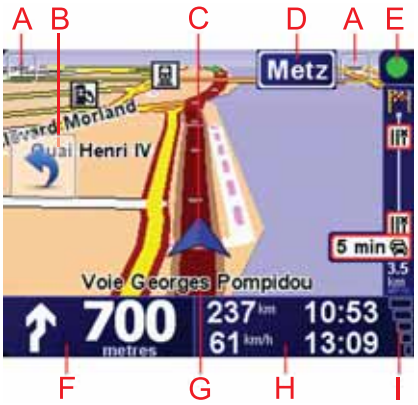

A Toque em + e - para aplicar mais ou menos zoom.

B Menu rápido: active esta opção no menu Preferências.

C A sua localização actual.

D O nome da próxima estrada principal ou da próxima placa sinalizadora de estradas, se aplicável.

E Barra de trânsito - requer um Receptor RDS-TMC (disponível como acessório).

F Instrução de navegação para a estrada mais à frente.

Toque nesta área para repetir a última instrução de voz e alterar o volume.

G O nome da rua em que está.

H Informações sobre a sua viagem, como tempo de viagem, distância restante e hora de chegada.

Para alterar as informações apresentadas, toque em **Preferências de barra de estado** no menu **Preferências**.

I Força do sinal GPS.

7. Tecnologia Avançada de Indicação de Faixa de Rodagem

Tecnologia Avançada de Indicação de Faixa de Rodagem

O seu TomTom ONE/XL/XXL ajuda-o a preparar-se para as saídas e nós de auto-estrada ao mostrar-lhe a faixa que deverá utilizar.

***Nota**: estas informações não estão disponíveis para todos os nós ou em todos os países.*

No caso de alguns nós e saídas, será apresentada uma imagem que mostra a faixa que deverá utilizar. Para desactivar as imagens, toque em **Ocultar imagens da faixa** no menu Preferências.

Em relação aos outros nós e saídas, o seu ONE/XL/XXL irá apresentar a faixa que deverá utilizar na barra de estado. Para desactivar esta indicação, toque em **Alterar preferências** no Menu Principal e, em seguida, toque em **Preferências de barra de estado**. Anule a selecção da opção **Mostrar indicação de faixa**, tocando na respectiva caixa.

8. Encontrar percursos alternativos

Assim que tiver planeado um percurso, poderá querer modificar pormenores do percurso sem alterar o destino.

Porquê alterar o percurso?

Talvez por uma das seguintes razões:

- Pode encontrar um corte de estrada ou um congestionamento de trânsito mais à frente.
- Quer passar por um determinado local para ir buscar alguém, para almoçar ou encher o depósito.
- Quer evitar um cruzamento/entroncamento problemático ou uma estrada que não gosta.

Encontrar alternativa...

Toque em **Encontrar alternativa...** no menu principal para alterar o percurso actualmente planeado.

O botão **Encontrar alternativa...** é igualmente apresentado no ecrã com o resumo do percurso após ter planeado um percurso.

Calcular alternativa

Toque neste botão para calcular uma alternativa ao percurso já planeado.

O seu ONE/XL/XXL irá procurar outro percurso até ao destino a partir da sua localização actual.

Se reconsiderar e pretender utilizar o percurso original, toque em **Recalcular original**.

Por que haveria de o fazer?

Excluindo as estradas próximas da sua posição e do seu destino, o novo percurso irá usar estradas totalmente diferentes para chegar ao seu destino. Esta é uma maneira fácil de calcular um percurso totalmente diferente.

Evitar bloqueio de estrada

Toque neste botão caso detecte uma estrada bloqueada ou congestionamento de trânsito mais à frente. Depois tem de escolher que parte do seu percurso pretende evitar.

Escolha entre as opções: 100 m, 500 m, 2000 m, 5000 m. O ONE/XL/XXL recalculará o seu percurso evitando a secção do percurso cuja distância seleccionou.

Não se esqueça que, uma vez calculado um novo percurso, pode ter de sair rapidamente da estrada em que se encontra.

Se o bloqueio de estrada desaparecer repentinamente, toque em **Recalcular original** para regressar ao percurso original.

 Viajar por...	Toque neste botão para alterar o seu percurso, de modo a passar numa determinada localização para, por exemplo, ir buscar alguém. Ao fazer isso, é apresentado um marcador no mapa, para indicar a localização por onde escolheu passar. Escolhe o local onde quer passar tal como faz para escolher um destino. Pode então seleccionar entre as mesmas opções: por exemplo, **Morada**, **Favorito**, **Ponto de Interesse** e **Ponto no mapa**. O ONE/XL/XXL irá calcular um novo percurso para chegar ao seu destino, passando pelo local que escolheu. Ao contrário do que acontece com o seu destino final, o seu ONE/XL/XXL não o avisa ao passar por este local. Com este botão, só pode passar por uma localização. Se pretender passar por mais do que uma, use um Itinerário.
 Recalcular original	Toque neste botão para regressar ao percurso original sem fazer desvios, para evitar bloqueios de estrada ou passar por localizações específicas.
  Evitar parte do percurso	Toque neste botão para evitar parte do percurso. Use este botão se detectar que o percurso inclui uma estrada ou entroncamento que não gosta ou que é conhecido pelos problemas de trânsito. De seguida, escolha a estrada a evitar a partir da lista de estradas no seu percurso.

9. Navegar mapa

Para visualizar o mapa do mesmo modo que um mapa de papel tradicional, toque em **Navegar mapa** no menu principal.

Pode mover o mapa tocando no ecrã e deslocando o dedo pelo ecrã.

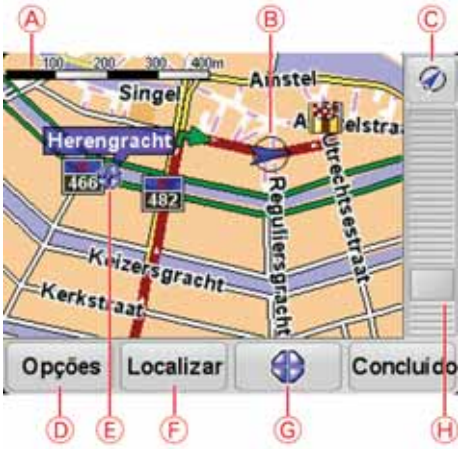

A A barra de escalas

B Trânsito - incidentes de trânsito actuais. Utilize o botão Opções para seleccionar se quer, ou não, ver as informações de trânsito no mapa. Quando as informações de trânsito são exibidas no mapa, os PIs e Favoritos não são exibidos.

C Marcador

Os marcadores indicam a sua localização actual, a localização da sua residência e o seu destino. O marcador indica a distância até à localização.

Toque num marcador para centrar o mapa na localização indicada por esse marcador.

Pode definir também o seu próprio marcador. Toque no botão Cursor e depois em **Definir posição do marcador** para colocar um marcador na posição do cursor.

D Botão GPS

Toque neste botão para centrar o mapa na sua posição actual.

E Opções

F O cursor

G O botão Localizar

Toque neste botão para localizar moradas específicas.

H O botão Cursor

Toque neste botão para navegar para a posição do cursor, transformar a posição do cursor num Favorito ou localizar um Ponto de Interesse perto da posição do cursor.

I A barra de zoom

Aplique mais e menos zoom deslocando o cursor da barra.

Opções

Toque no botão **Opções** para definir as informações que são apresentadas no mapa. Pode escolher a apresentação das seguintes informações:

- **Pontos de Interesse**. Toque em **PI** por baixo da lista de opções para escolher os PIs que são exibidos.
- **Favoritos**
- **Trânsito** - quando as informações de trânsito são exibidas no mapa, os PIs e Favoritos não são exibidos.

Toque em **Avançadas** para exibir ou ocultar as seguintes informações:

- **Nomes**
- **Marcadores** - os marcadores indicam a sua localização actual, a localização da sua residência e o seu destino. O marcador indica a distância até à localização. Os marcadores são exibidos quando a localização que estes indicam se encontra fora do ecrã.

  Toque num marcador para centrar o mapa na localização indicada por esse marcador.

  Pode definir também o seu próprio marcador. Toque no botão Cursor e depois em **Definir posição do marcador** para colocar um marcador na posição do cursor.
- **Coordenadas**

10. TomTom Map Share™

Com o TomTom Map Share, pode corrigir erros no seu mapa e partilhar essas correcções com outros membros da comunidade TomTom Map Share, bem como receber correcções feitas por outros utilizadores.

***Nota**: o TomTom Map Share não está disponível em todas as regiões. Para mais informações, vá a **tomtom.com/mapshare**.*

Correcções do mapa

Existem dois tipos de correcções do mapa:

- Correcções que são exibidas imediatamente no mapa. Estas incluem alterar o sentido de trânsito de uma rua, bloquear ou mudar o nome de uma rua e adicionar ou editar PIs.

  Este tipo de alterações é imediatamente mostrado no seu mapa. Pode ocultar estas correcções em qualquer altura no menu Preferências do Map Share.

- Correcções que são comunicadas à TomTom mas não são exibidas de imediato no seu mapa. Estas incluem ruas em falta, erros de entradas e saídas de auto-estrada e rotundas em falta.

Este tipo de correcções é investigado pela TomTom e, uma vez verificado, é incluído na próxima versão do mapa. Por isso, essas correcções não são partilhadas com a comunidade Map Share.

Fazer uma correcção do mapa

Importante: por razões de segurança, deve limitar-se a marcar a localização enquanto conduz. Não introduza todos os detalhes de um erro enquanto conduz.

Corrigir um erro do mapa

1. Toque em **Correcções do mapa** no menu principal.
2. Toque em **Corrigir um erro do mapa**.

   É apresentada uma lista de possíveis correcções do mapa.
3. Seleccione o tipo de correcção que pretende comunicar.

***Nota**: se tocar em **Adicionar PI em falta** ou **Comunicar outro erro**, ser-lhe-ão solicitadas informações adicionais antes do passo seguinte.*

4. Seleccione o método que pretende utilizar para seleccionar a localização da correcção.
5. Quando encontrar a localização, toque em **Concluído**.
6. Introduza agora a correcção ou a confirmação da correcção.

Receber as últimas actualizações de mapas

Quando ligar o seu TomTom ONE/XL/XXL ao computador, o TomTom HOME descarrega automaticamente as correcções de mapas disponíveis e envia as suas alterações à comunidade Map Share.

Há vários tipos de correcções que podem ser configuradas no menu Preferências de correcção.

Marcar um erro no mapa ao volante

Importante: por razões de segurança, deve limitar-se a marcar a localização enquanto conduz. Não introduza todos os detalhes de um erro enquanto conduz.

Se reparar num item do seu mapa que precisa da sua atenção, pode marcar a localização utilizando o botão **Comunicar** e, depois, introduzir os detalhes quando parar.

Para mostrar o botão **Comunicar** na Vista de condução ou no menu rápido, faça o seguinte:

1. Toque em **Correcções do mapa** no menu principal.
2. Toque em **Preferências de mapa**.
3. Toque em **Concluído** e, de seguida, novamente em **Concluído**.
4. Seleccione **Mostrar botão de relatório** e, de seguida, toque em **Concluído**.

O botão **Comunicar** é apresentado no lado esquerdo da Vista de condução. Após marcar uma localização, pode adicionar mais informações sobre a alteração ao abrir o menu **Correcções do mapa**.

Por exemplo, está a dirigir-se para a casa de um amigo e repara que o nome da rua onde se encontra é diferente do nome apresentado no mapa. Para comunicar a alteração, toque no botão **Comunicar** e o seu equipamento ONE/XL/XXL irá guardar a localização actual. Pode então enviar a correcção para a TomTom Map Share quando terminar a viagem.

Comunidade TomTom Map Share

Para aderir à comunidade Map Share, faça o seguinte:

1. Toque em **Correcções do mapa** no menu principal.
2. Toque em **Descarregar correcções efectuadas por outros**.
3. Toque em **Aderir**.

Quando ligar o seu ONE/XL/XXL ao computador, o TomTom HOME irá descarregar as novas correcções e enviar as suas correcções para a comunidade Map Share.

Importante: ligue regularmente o seu equipamento ao computador e utilize o TomTom HOME para procurar novas actualizações.

Preferências de correcção

As Preferências de correcção definem o modo como o TomTom Map Share é executado no seu equipamento.

Pode definir as seguintes preferências:

- Utilize o cursor do nível de confiança para seleccionar os tipos de correcções feitas pela comunidade Map Share que quer utilizar nos seus mapas.
- Decida se pretende partilhar as suas correcções com outros.
- Mostre ou oculte o botão Comunicar na Vista de condução.

Para configurar as suas preferências, toque em **Correcções do mapa** no menu principal.

Dica: se mais tarde decidir que quer retirar as correcções do mapa, desmarque a caixa de verificação junto dos tipos de correcção que pretende retirar. Se desmarcar todas as caixas de verificação, o seu mapa volta ao estado original antes da primeira correcção.

Aceitar correcções do mapa

Pode definir o tipo de correcções do mapa que quer adicionar ao seu mapa. Para tal, toque em **Preferências de correcção** no menu Correcções do mapa.

Existem quatro níveis de correcções que pode escolher. O nível muda ao deslocar o cursor:

- **TomTom** - aceitar apenas alterações feitas pela TomTom.
- **Fontes fidedignas** - aceitar alterações feitas pela TomTom e por utilizadores fidedignos após verificação pela TomTom.

- **Muitos utilizadores** - aceitar alterações feitas pela TomTom, por utilizadores fidedignos após verificação pela TomTom e por um grande número de membros da comunidade Map Share.
- **Alguns utilizadores** - aceitar alterações feitas pela TomTom, por utilizadores fidedignos após verificação pela TomTom e por quaisquer membros da comunidade Map Share.

Tipos de correcções do mapa

Pode fazer vários tipos de correcções num mapa.

Para fazer uma correcção no seu mapa, toque em **Correcções do mapa** no Menu principal e, de seguida, toque em **Corrigir um erro do mapa**. São apresentados os seguintes tipos de correcções.

(Des)bloquear rua

Toque neste botão para bloquear ou desbloquear uma rua. Pode bloquear ou desbloquear a rua num ou nos dois sentidos.

Por exemplo, para corrigir uma rua próxima da sua localização actual, faça o seguinte:

1. Toque em **(Des)bloquear rua**.
2. Toque em **Perto de si** para seleccionar uma rua perto da sua localização actual. Pode seleccionar uma rua pelo nome, uma rua próxima da sua localização de Residência ou uma rua do mapa.
3. Seleccione a rua ou a secção da rua que pretende corrigir tocando na sua localização no mapa.

   A rua que seleccionar é realçada e o cursor mostra o nome da rua.
4. Toque em **Concluído**.

   O seu equipamento mostra a rua e se o trânsito está cortado ou se a circulação se faz nos dois sentidos.

5. Toque num dos botões de direcção para bloquear ou desbloquear o sentido de trânsito nessa direcção.
6. Toque em **Concluído**.

   Da próxima vez que ligar o seu equipamento ao TomTom HOME, as suas correcções serão partilhadas com a comunidade TomTom Map Share.

Inverter direcção do trânsito

Toque neste botão para corrigir a direcção do trânsito de uma rua de sentido único, nos locais onde a direcção do trânsito for diferente da direcção apresentada no seu mapa.

***Nota**: a inversão da direcção do trânsito só funciona nas ruas de sentido único. Se seleccionar uma rua de dois sentidos, pode bloquear/desbloquear a rua em vez de alterar a direcção.*

Editar nome da rua

Toque neste botão para alterar o nome de uma rua do seu mapa.

Por exemplo, para mudar o nome de uma rua próxima da sua localização actual:

1. Toque em **Editar nome da rua**
2. Toque em **Perto de si**.
3. Seleccione a rua ou a secção da rua que pretende corrigir tocando na sua localização no mapa.

   A rua que seleccionar é realçada e o cursor mostra o nome da rua.
4. Toque em **Concluído**.
5. Digite o nome correcto da rua.
6. Toque em **Concluído**.

Alterar restrições de mudança de direcção

Toque neste botão para alterar e comunicar indicações incorrectas de mudança de direcção.

Alterar limite de velocidade

Toque neste botão para alterar e comunicar o limite de velocidade.

Adicionar ou retirar rotunda

Toque neste botão para adicionar ou retirar uma rotunda.

Adicionar PI em falta

Toque neste botão para adicionar um novo Ponto de Interesse (PI).

Por exemplo, para adicionar um restaurante próximo da sua localização actual:

1. Toque em **Adicionar PI em falta**.
2. Toque em **Restaurante** na lista de categorias de PIs.
3. Toque em **Perto de si**.
4. Seleccione a localização do restaurante em falta.

   Pode seleccionar a localização digitando a morada ou seleccionando a localização no mapa. Seleccione **Perto de si** ou **Perto da residência** para abrir o mapa na sua localização actual ou na sua localização de Residência.
5. Toque em **Concluído**.
6. Digite o nome do restaurante e, de seguida, toque em **OK**.
7. Se souber o número de telefone do restaurante pode digitá-lo e, de seguida, tocar em **OK**.

   Se não souber o número, basta tocar em **OK** sem digitar um número.

Editar PI

Toque neste botão para editar um PI existente.

Pode utilizar este botão para efectuar as seguintes alterações a um PI:

- Eliminar o PI.
- Mudar o nome do PI.
- Alterar o número de telefone do PI.
- Alterar a categoria a que pertence o PI.
- Mudar posição do PI no mapa.

Rua existente

Toque neste botão para editar uma rua existente. Uma vez seleccionada a rua, pode seleccionar um erro que pretenda comunicar. Pode seleccionar mais do que um tipo de erro para essa rua.

Rua em falta

Toque neste botão para comunicar uma rua em falta. Tem de seleccionar os pontos de início e fim da rua em falta.

Localidade

Toque neste botão para comunicar um erro acerca de uma cidade. Pode comunicar os seguintes tipos de erro:

- Localidade em falta
- Nome da localidade errado
- Nome alternativo da localidade
- Outro

Comentar PI

Toque neste botão para enviar um comentário sobre um PI. Tem de seleccionar o PI e pode depois introduzir o seu comentário.

Entrada/saída da auto-estrada	Toque neste botão para comunicar um erro sobre uma entrada ou saída da auto-estrada.
Código postal	Toque neste botão para comunicar um erro sobre um código postal.
Outro	Toque neste botão para comunicar outros tipos de correcções. Estas correcções não são aplicadas de imediato no seu mapa. O seu equipamento TomTom ONE/XL/XXL envia um relatório especial para a TomTom Map Share. Pode comunicar ruas em falta, erros de entradas e saídas de auto-estrada e rotundas em falta. Se a correcção que pretende comunicar não for abrangida por nenhum destes tipos de comunicação, digite uma descrição geral e, de seguida, toque em Outro/a.

11. Sons e vozes

O seu TomTom ONE/XL/XXL reproduz os seguintes tipos de som:

- Instruções de voz
- Avisos

Ajustar o nível do volume

Pode ajustar o volume de três maneiras:

- Toque na área inferior esquerda da Vista de condução. A última instrução de voz é repetida e o nível do volume é exibido.

  Mova o cursor para o ajustar o volume.

- No menu principal, toque em **Alterar preferências** e, de seguida, toque em **Preferências de volume**.

  Toque em **Testar** para verificar as suas alterações.

Seleccionar uma voz

Preferências de voz

Para alterar a voz a ser utilizada pelo seu TomTom ONE/XL/XXL, toque em **Vozes** no menu Preferências e depois em **Alterar voz**. Seleccione uma voz a partir da lista.

12. Preferências

Pode alterar a aparência e o comportamento do seu equipamento TomTom ONE/XL/XXL.

Toque em **Alterar preferências** no menu principal.

Botões e características ocultas

Quando começa a utilizar o seu equipamento TomTom ONE/XL/XXL, todos os botões são apresentados no menu.

Os botões para as características mais avançadas podem ser ocultados. Esta é uma opção útil porque dificilmente utilizará algumas das características com muita frequência.

Ver menos opções

Toque neste botão no menu Preferências para reduzir o número de botões que são apresentados.

Pode fazê-lo para que sejam apresentados apenas os botões mais utilizados.

Quando precisar de usar os botões ocultos, pode premir **Ver TODAS opções** no menu Preferências para mostrar todos os botões.

Ver TODAS opções

Toque neste botão no menu de Preferências para mostrar todos os botões disponíveis no seu equipamento TomTom ONE/XL/XXL.

Utilizar cores nocturnas / Utilizar cores diurnas

Utilizar cores nocturnas

Toque neste botão para reduzir o brilho do ecrã e apresentar cores mais escuras no mapa.

Quando é que devo utilizar esta função?

Quando está escuro, é mais fácil ver o que está no ecrã do seu equipamento ONE/XL/XXL se este não tiver cores muito brilhantes.

Utilizar cores diurnas

Para voltar a mudar para um ecrã com cores mais brilhantes no mapa, toque em **Utilizar cores diurnas**.

Mostrar PI no mapa

Mostrar PI no mapa

Toque neste botão para escolher quais as categorias de Pontos de Interesse (PIs) que devem ser mostradas no mapa:

1. Toque em **Mostrar PIs no mapa** no menu Preferências.
2. Seleccione as categorias de PI que quer ver no mapa.

   Toque em **Localizar** para procurar uma categoria de PI.
3. Seleccione se quer mostrar os PIs utilizando a vista de mapa 2D ou 3D.
4. Toque em **Concluído**.

Os PIs que seleccionou são exibidos no mapa como símbolos.

Bloqueio de segurança

Bloqueio de segurança

Toque neste botão para definir as seguintes preferências de segurança:

- **Mostrar apenas as opções de menu essenciais durante a condução**
- **Sugerir pausas na condução**
- **Mostrar os lembretes de segurança**
- **Avisar quando próximo de locais de culto ou escolas**
- **Avisar quando estiver a conduzir mais depressa do que o permitido**
- **Avisar quando estiver a conduzir mais depressa do que a velocidade definida**
- **Avisar-me para não deixar o equipamento no automóvel**

Seleccione se quer que o TomTom ONE/XL/XXL o avise de que lado da estrada deve conduzir.

Decida se quer que a vista do mapa seja desactivada em circunstâncias especiais e prima **Concluído**.

O que acontece quando uso a opção Desactivar vista de mapas?

Quando desactiva a vista de mapas, em vez de ver a sua posição num mapa na Vista de condução, passa a ver apenas o texto com a instrução que se segue.

Toque no botão e seleccione uma opção para quando o mapa deve ser desactivado. As opções são as seguintes:

- **Sempre** - O mapa não será exibido e você só verá a informação sobre a instrução que se segue e as setas a indicar a direcção.
- **Acima de uma determinada velocidade** - você ajusta a velocidade à qual o mapa será desactivado. Esta opção é útil em situações em que o mapa pode ser uma fonte de distracção, como quando está a conduzir depressa.
- **Nunca** - o mapa nunca é desactivado.

Rondas guiadas

Rondas guiadas

Toque neste botão para apresentar uma das Rondas guiadas sobre como utilizar o TomTom ONE/XL/XXL.

Desligar som / Ligar som

Desligar som

Toque neste botão para desligar o som. Se desligar o som, as instruções de voz são igualmente desligadas e deixará de poder ouvir instruções de voz para o percurso.

Ligar som

Toque neste botão para ligar o som. Ao ligar o som, as instruções de voz continuam desligadas. Para ligar as instruções de voz, toque em **Ligar Instruções de voz** no menu Preferências.

Dicas

Para alterar o volume, toque em **Preferências de volume** no menu Preferências.

Para ajustar o volume rapidamente enquanto conduz, toque no botão da secção inferior esquerda da Vista de condução e deslize o cursor.

Para alterar a voz a ser utilizada pelo seu ONE/XL/XXL, toque em **Alterar voz**, no menu Preferências de voz.

Preferências de volume

Preferências de volume

Toque neste botão e depois deslize o cursor para alterar o volume.

Gerir Favoritos

Gerir Favoritos

Toque neste botão para dar outro nome ou eliminar Favoritos.

Para localizar um Favorito, toque em **Localizar** e, de seguida, comece a digitar o nome do Favorito. Pode seleccionar o Favorito quando este surgir na lista.

Alterar local de residência

Alterar local de residência

Toque neste botão para definir ou alterar o seu local de Residência.

Sou obrigado a utilizar a minha morada de casa verdadeira como Localização da residência?

Não. O seu local de Residência pode ser um local onde se desloca frequentemente, como por exemplo o local de trabalho. Pode ser a sua morada de casa verdadeira, mas também pode ser qualquer morada que queira.

Porquê definir uma Localização da residência?

Ter uma localização de Residência significa que tem uma forma rápida e fácil de navegar até lá, tocando no botão Residência no menu **Navegar até...**

Alterar voz

Alterar voz

Toque neste botão para alterar a voz que lhe dá as instruções.

Gerir PIs

Gerir PIs

Toque neste botão para fazer o seguinte:

- Definir avisos quando está próximo de PIs.

  Por exemplo, o seu equipamento ONE/XL/XXL pode informá-lo quando existe uma estação de serviço nas redondezas.

- Criar as suas próprias categorias de PI e adicionar-lhes PIs.

  Por exemplo, pode criar uma categoria de PIs com o nome “Amigos” e adicionar todas as moradas dos seus amigos como PIs nessa categoria. Pode ainda adicionar os respectivos números de telefone à morada para lhes telefonar a partir do seu equipamento ONE/XL/XXL.

Encontram-se disponíveis os seguintes botões:

- **Adicionar PI** - toque neste botão para adicionar uma localização a uma categoria de PI criada por si.
- **Avisar da proximidade** - toque neste botão para ser avisado ao aproximar-se de um PI. Pode seleccionar os tipos de PI de que pretende ser avisado.
- **Eliminar PI** - toque neste botão para eliminar um PI criado por si.
- **Editar PI** - toque neste botão para editar os detalhes de um PI criado por si.
- **Adicionar categoria de PI** - toque neste botão para criar uma nova categoria de PI.
- **Eliminar categoria de PI** - toque neste botão para eliminar uma categoria de PI criada por si.

Alterar símbolo do automóvel

Alterar símbolo do automóvel

Toque neste botão para seleccionar um símbolo de carro que será utilizado para mostrar a sua posição actual na Vista da condução.

Pode descarregar símbolos do automóvel adicionais através do TomTom HOME.

Alterar vista 2D/3D / Activar vista 2D

Activar vista 2D

Toque em **Activar Vista 2D** para alterar a perspectiva de como vê o mapa.

Por exemplo, a vista 2D apresenta uma vista bidimensional do mapa visto de cima.

Alterar vista 2D/3D

Para alterar a vista para uma perspectiva tridimensional, toque em **Alterar vista 2D/3D** e seleccione uma vista na lista.

Quando é que devo utilizar esta função?

Em algumas situações, é mais fácil ver o mapa com a perspectiva aérea. Possivelmente quando a rede rodoviária é complexa ou quando caminha usando o seu equipamento ONE/XL/XXL para navegar.

Mostrar/Ocultar imagens da faixa

Mostrar imagens da faixa

Toque neste botão para mostrar ou ocultar as setas que o avisam de qual a faixa onde deve seguir para navegar até à próxima saída ou cruzamento.

Gerir mapas

Gerir mapas

Toque neste botão para fazer o seguinte:

- **Descarregar um mapa** - toque neste botão para descarregar um mapa que tenha comprado com o TomTom HOME. Poderá não ser possível descarregar mapas para todos os equipamentos.
- **Alterar mapa** - toque neste botão para utilizar outro mapa.
- **Descarregar correcções gratuitas do mapa** - toque neste botão para descarregar correcções cartográficas fornecidas como parte do serviço Map Share.

Utilize o TomTom HOME para fazer cópias de segurança e descarregar, adicionar e eliminar mapas do seu equipamento de navegação.

Alterar cores do mapa

Alterar cores do mapa

Toque neste botão para seleccionar o esquema de cores diurno e nocturno dos mapas.

Toque em **Avançadas** para percorrer os esquemas de cores, um de cada vez.

Também pode descarregar mais esquemas de cores através do TomTom HOME.

Alterar idioma

Alterar idioma

Toque neste botão para alterar a língua em que os botões e as mensagens do seu equipamento ONE/XL/XXL são exibidas.

Existe uma grande variedade de idiomas à escolha. Quando muda de idioma, também pode alterar a voz.

Preferências de barra de estado

Preferências de barra de estado

Toque neste botão para seleccionar as informações exibidas na barra de estado:

- **Como deve ser apresentada a barra de estado?**

  Horizontal - se escolher esta opção, a barra de estado é apresentada na parte inferior da Vista de condução.

  Vertical - se escolher esta opção, a barra de estado é apresentada no lado direito da Vista de condução.

- **Hora actual**
- **Velocidade**
- **Mostrar a velocidade máx ao lado da velocidade** - apenas disponível quando a velocidade (acima) também está seleccionada.

***Nota**: se estiver disponível o limite de velocidade da rua onde circula, este surge ao lado da indicação de velocidade a que se desloca.*

Caso circule acima do limite permitido, a velocidade a que circula surge a vermelho.

- **Mostrar diferença relativamente à hora de chegada** - o seu ONE/XL/XXL mostra o quão atrasado ou adiantado irá chegar face à hora de chegada pretendida que foi ajustada durante o planeamento de um percurso.
- **Direcção**
- **Hora de chegada** - a sua hora prevista de chegada.
- **Tempo restante** - o tempo restante previsto até atingir o seu destino.
- **Distância restante** - a distância restante até atingir o seu destino.
- **Mostrar indicação de faixa** - Se escolher esta opção, o seu ONE/XL/XXL apresenta na barra de estado a faixa por deve circular em algumas saídas e nós.

Preferências do menu rápido

Preferências do menu rápido

Toque neste botão para escolher até seis botões a serem utilizados no menu rápido.

O botão de menu rápido permite um fácil acesso aos botões que utiliza com mais frequência.

Os botões que determinar para o menu rápido são exibidos na Vista de condução.

Preferências de nome da rua

Preferências de nome da rua

Toque neste botão para definir as informações que são exibidas no mapa na Vista de condução. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Mostrar n.º da casa antes do nome da rua**
- **Mostrar nomes das ruas** - se está a utilizar uma voz artificial para as instruções de voz e seleccionou que os nomes de ruas devem ser lidos em voz alta, então não precisa de seleccionar esta opção porque os nomes de ruas serão lidos em voz alta, mesmo que esta opção não esteja seleccionada.
- **Mostrar nome da rua seguinte**
- **Mostrar nome da rua actual no mapa**
- **Ver próxima auto-estrada / placa de trânsito** - se estiverem disponíveis, o placa de trânsito ou o nome da próxima estrada principal no seu percurso são exibidos na Vista de condução, na parte superior do ecrã.

Preferências de planeamento

Preferências de planeamento

Toque neste botão para definir o tipo de percurso planeado quando selecciona um destino.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Perguntar-me sempre que inicio planeamento**
- **Planear sempre os percursos mais rápidos**
- **Planear sempre ecopercursos**
- **Planear sempre os percursos mais curtos**
- **Evitar sempre auto-estradas**
- **Planear sempre percursos pedonais**
- **Planear sempre percursos para bicicleta**
- **Planear sempre para velocidade limitada**

De seguida, defina a forma como o seu ONE/XL/XXL deve lidar com as seguintes situações ao calcular um percurso:

- Estradas com portagem no percurso
- Travessias de ferry no percurso
- Faixas de veículos partilhados no seu percurso
- Faixas de veículos partilhados

- Estradas sem pavimento

Pode então definir se o ecrã de resumo do percurso se deve fechar automaticamente após planear um percurso. Se seleccionar **Não**, tem de tocar em **Concluído** para fechar o ecrã de resumo do percurso.

Recalcular as preferências

Seleccione se quer ou não que o seu TomTom ONE/XL/XXL recalcule o percurso sempre que for encontrado um percurso mais rápido enquanto conduz. Esta situação pode ocorrer devido a alterações na situação do trânsito.

Preferências de brilho

Preferências de brilho

Toque neste botão para definir o brilho do ecrã.

Movimente os cursores para definir o brilho das cores diurnas e nocturnas do mapa em separado.

Definir utilizador

Definir utilizador

Toque neste botão para inserir o seu nome e morada de utilizador do ONE/XL/XXL e para alterar ou eliminar uma palavra-passe com 4 dígitos do ONE/XL/XXL.

***Nota**: só poderá criar uma palavra-passe de 4 dígitos utilizando o TomTom HOME. Só poderá alterar ou eliminar uma palavra-passe de 4 dígitos directamente no seu TomTom ONE/XL/XXL.*

Poderá criar uma palavra-passe de 4 dígitos para o seu ONE/XL/XXL utilizando o TomTom HOME:

1. Ligue o seu ONE/XL/XXL ao computador.
2. Prima o botão ligar/desligar no seu GO e, de seguida, ligue o computador.

   O TomTom HOME arranca automaticamente.
3. Clique em **Utilizar o meu equipamento** no TomTom HOME.

   O seu ONE/XL/XXL é exibido e pode ser então controlado com o TomTom HOME.
4. No menu principal do seu ONE/XL/XXL, clique em **Alterar preferências**.
5. Clique em **Definir utilizador**.

   Digite a nova palavra-passe de 4 dígitos, a qual será utilizada para proteger o seu ONE/XL/XXL.

Definir unidades

Definir unidades

Toque neste botão para definir o tipo de unidades que serão apresentadas para as seguintes situações:

- Distância
- Hora
- Latitude e longitude

Usar com a mão esquerda / Usar com a mão direita

Usar com a mão esquerda

Toque neste botão para mover botões importantes, como por exemplo, os botões **Concluído** e **Cancelar** e a barra de zoom para o lado esquerdo do ecrã. Isto facilita a tarefa de tocar nos botões com a mão esquerda sem tapar o ecrã.

Para voltar a colocar estes botões no lado direito do ecrã, toque em **Usar com a mão direita**.

Preferências de teclado

Preferências de teclado

Você utiliza o teclado para introduzir o seu destino ou para localizar um item numa lista, como por exemplo um PI.

Toque neste botão para seleccionar o tamanho das teclas do teclado e a configuração do teclado. Pode escolher entre dois tamanhos:

- **Teclado grande**
- **Teclado pequeno**

Existem várias configurações de teclado disponíveis:

- **Teclado ABCD**
- **Teclado QWERTY**
- **Teclado AZERTY**
- **Teclado QWERTY**

Acertar hora

Acertar hora

Toque neste botão para escolher o formato horário e acertar a hora.

A forma mais fácil para acertar as horas é tocando no botão **Sinc** . O seu equipamento ONE/XL/XXL obterá então as horas a partir da informação do GPS.

***Nota**: só pode utilizar **Sinc** se tiver recepção GPS, por isso não pode acertar o relógio desta forma quando está dentro de casa.*

*Após a utilização de **Sinc** para acertar a hora, poderá ser necessário acertar as horas em função do seu fuso horário. O seu equipamento ONE/XL/XXL calcula o seu fuso horário e mantém sempre as horas certas utilizando a informação do GPS.*

Preferências da bateria

Preferências da bateria

Toque neste botão para configurar o seu equipamento ONE/XL/XXL para poupar energia sempre que possível. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Nunca diminuir a luminosidade do ecrã**
- **Diminuir a luminosidade do ecrã entre as instruções**

De seguida, seleccione se quer ou não que **O equipamento continue ligado quando a alimentação externa é cortada**.

Repor predefinições

Repor predefinições

Toque neste botão para repor as predefinições de fábrica no seu equipamento TomTom ONE/XL/XXL.

Serão eliminadas todas as suas definições, incluindo os Favoritos, a localização da sua Residência, os avisos de PIs e quaisquer Itinerários que tenha criado.

13. Pontos de Interesse

Os Pontos de Interesse (PIs) são locais úteis no mapa. Eis alguns exemplos:

- Restaurantes
- Hotéis
- Museus
- Garagens de estacionamento
- Estações de serviço

***Nota**: pode comunicar PIs em falta ou editar PIs existentes utilizando o Map Share e partilhar as suas correcções com a comunidade Map Share.*

Criar PIs

***Nota**: também pode descarregar conjuntos de PIs e partilhar conjuntos de PIs criados por si através do TomTom HOME.*

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Alterar preferências**.
3. Toque em **Gerir PIs**.
4. Antes de poder adicionar um PI, tem de criar pelo menos uma categoria de PI. Cada PI é colocado numa categoria. Só pode adicionar PIs a categorias que tenha criado.

   Toque em **Adicionar categoria de PI**.

Adicionar categoria de PI

5. Insira o nome da sua categoria PI, por exemplo ‘Amigos’ ou ‘Restaurantes preferidos’. Depois seleccione um marcador para a sua categoria PI.
6. Toque em **Adicionar PI**.

   Toque neste botão para adicionar um PI.

Adicionar PI

7. É-lhe solicitado que atribua um nome ao PI.
8. Seleccione a categoria de PI onde pretende adicionar o PI.
9. Seleccione a localização do seu PI a partir da lista abaixo.

Residência	Pode definir o seu local de Residência como um PI. Se pretender alterar o local de Residência, pode criar um PI do local de Residência antes de o alterar.
Favorito	Pode criar um PI dum Favorito. Só pode criar um número limitado de Favoritos. Se quiser criar mais Favoritos, tem de eliminar alguns Favoritos primeiro. Antes de eliminar um Favorito, transforme-o num PI para não perder a morada.
Morada	Pode especificar uma morada para ser um PI. Quando introduz uma morada, pode escolher de entre quatro opções. • **Centro da cidade** • **Rua e n.º de porta** • **Código postal** • **Cruzamento ou entroncamento**
Destino recente	Seleccione a localização do PI a partir da lista de locais que utilizou recentemente como destinos.
Ponto de Interesse	Pode adicionar um Ponto de Interesse (PI) como PI. Por exemplo, se estiver a criar uma categoria de PIs dos seus restaurantes preferidos, use esta opção em vez de inserir as moradas dos restaurantes.
A minha localização	Toque neste botão para adicionar a sua posição actual como um PI. Por exemplo, se parar num local do seu agrado, pode tocar neste botão para criar um PI.
Ponto no mapa	Toque neste botão para criar um PI utilizando a pesquisa no mapa. Seleccione a localização do PI com o cursor e, de seguida, toque em **Concluído**.
Latitude Longitude	Toque neste botão para criar um PI com base nos valores de latitude e longitude.

Posição da última paragem

Toque neste botão para seleccionar a sua última posição gravada como sendo o seu destino.

Isto poderá ser útil no caso do ONE/XL/XXL não ser capaz de manter um sinal de GPS forte, por exemplo, quando conduz num túnel comprido.

***Nota**: pode comunicar PIs em falta ou editar PIs existentes utilizando o Map Share e partilhar as suas correcções com a comunidade Map Share.*

Navegar para um PI

Pode usar um PI como destino. Por exemplo, se está em viagem para uma localidade que não conhece, pode escolher um PI para ajudar a localizar uma garagem de estacionamento.

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Navegar até...** no menu principal.
3. Toque em **Ponto de Interesse**.
4. Restrinja a sua escolha de PIs seleccionando a área onde se encontra o PI.

   Pode escolher uma das seguintes opções:

   - **PI próximo de si** - para escolher de entre uma lista de PIs próximos da sua localização actual.
   - **PI na localidade** - para localizar um PI numa determinada cidade ou localidade.
   - **PI próximo da residência** - para escolher de entre uma lista de PIs perto da localização da sua residência.

   Pode seleccionar de entre uma lista de PIs que se encontram nas imediações do seu percurso ou perto do seu destino. Escolha de entre uma destas opções:

   - **PI durante o percurso**
   - **PI perto do destino**

***Nota**: é também apresentado o último PI que visualizou para que possa planear um percurso para esse destino mais rapidamente.*

5. Digite o nome da cidade que pretende visitar e seleccione a cidade quando esta surgir na lista.
6. Seleccione a categoria de PI:

   Toque em **Qualquer categoria de PI** para procurar um PI pela respectiva categoria.

   Toque na categoria do PI, caso esta lhe seja apresentada.

   Toque na seta para seleccionar a partir da lista de categorias. Seleccione a categoria a partir da lista ou comece a digitar o nome da categoria e seleccione-a quando esta surgir na lista.
7. Toque em **Garagem de estacionamento**.
8. A partir da lista de PIs exibida, seleccione o PI para onde quer navegar.

A tabela abaixo explica as distâncias enumeradas a seguir a cada PI.

PI próximo de si	Distância a partir da localização actual
PI na localidade	Distância a partir do centro da cidade
PI próximo da residência	Distância a partir da sua localização residencial
PI durante o percurso	Distância a partir da localização actual
PI perto do destino	Distância a partir do seu destino

Se souber o nome de um PI, toque em **Localizar** e, de seguida, digite o nome. Seleccione-o quando aparecer na lista.

O ecrã seguinte apresenta informações mais detalhadas, incluindo a localização do PI no mapa e o respectivo número de telefone, caso esteja disponível.

Toque em **Seleccionar** para confirmar que quer planear um percurso para este PI.

Uma vez seleccionado um PI, o percurso até lá é calculado pelo TomTom ONE/XL/XXL.

Mostrar os PIs no mapa

1. Toque em **Mostrar PIs no mapa** no menu Preferências.

Mostrar PI no mapa

2. Seleccione as categorias de PI que quer ver no mapa.

   Toque em **Localizar** para procurar um PI pelo nome.

3. Toque em **Concluído**.

Os PIs que seleccionou são exibidos no mapa como símbolos.

Como definir os meus avisos para os PIs?

1. Toque no ecrã para abrir o menu principal.
2. Toque em **Alterar preferências**.
3. Toque em **Avisar da proximidade**.

Avisar da proximidade

Toque neste botão para receber um aviso quando passar perto da localização de um PI.

4. Seleccione a categoria de PI sobre a qual pretende ser avisado.

Seleccione a categoria a partir da lista ou comece a escrever o nome da categoria e seleccione-a quando for exibida na lista.

5. Seleccione a que distância do PI quer ser avisado.
6. Escolha o tipo de som de aviso para a categoria de PI que seleccionou.

Gerir os PIs

Gerir PIs

Toque em **Gerir PIs** no menu Preferências.

Por exemplo, pode fazer o seguinte:

- Criar as suas próprias categorias de PI e adicionar-lhes PIs.
- Programar alarmes quando se aproxima de um PI.

Qual a razão para criar os meus próprios PIs?

Um PI age como um atalho - assim que tiver guardado a localização como PI nunca mais terá de escrever a morada desse PI outra vez. Mas quando cria um PI, pode guardar mais do que apenas a sua localização.

- Número de Telefone - quando cria um PI pode guardar um número de telefone com ele.
- Categorias - quando cria um PI tem de o colocar numa categoria.

Por exemplo, quando cria uma categoria de PIs chamada ‘Restaurantes preferidos’. Guarde o respectivo número de telefone com cada PI para poder telefonar a pedir uma reserva de mesa.

***Nota**: pode comunicar PIs em falta ou editar PIs existentes utilizando o Map Share e partilhar as suas correcções com a comunidade Map Share.*

---

14. Planeamento de itinerário

O que é um Itinerário?

Um Itinerário é um plano de viagem que inclui mais localizações do que o seu destino final.

Um Itinerário pode incluir os seguintes elementos:

- Destino - uma localização no curso da sua viagem onde pretende parar.
- Ponto de passagem - uma localização no curso da sua viagem por onde pretende passar sem parar.

Os destinos são apresentados recorrendo a este símbolo.

Os pontos de passagem são apresentados recorrendo a este símbolo.

Em que situações devo usar um Itinerário?

Um Itinerário pode ser utilizado em viagens do tipo:

- Turismo automóvel por um país durante as férias com muitas paragens.
- Uma viagem de dois dias com uma paragem para pernoitar.
- Um curto passeio de carro que passa por Pontos de Interesse.

Em todos estes exemplos, podia tocar em **Navegar até...**para cada local. No entanto, se utilizar um Itinerário, pode poupar tempo ao planear tudo previamente.

Criar um Itinerário

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Planeamento de itinerário**.

Planeamento de itinerário

Abre-se o ecrã de Planeamento de itinerário. De início, não existe qualquer elemento no Itinerário.

3. Toque em **Adicionar** e seleccione uma localização.

Sugestão: pode adicionar elementos ao seu Itinerário por qualquer ordem e alterar essa ordem mais tarde.

Seguir um Itinerário

Quando usar um Itinerário para navegar, o percurso será calculado até ao primeiro destino no Itinerário. O seu equipamento TomTom ONE/XL/XXL calcula a distância e tempo restantes até ao primeiro destino e não para o Itinerário todo.

Assim que começar a usar um Itinerário, o percurso é calculado a partir da sua posição actual. Não necessita de definir um ponto de partida.

Quando tiver passado por um ponto de passagem ou chegado a um destino, este fica marcado como visitado.

Os pontos de passagem são apresentados no mapa. O seu equipamento ONE/XL/XXL não o avisa que está a aproximar-se ou quando chega a um ponto de passagem.

Organizar um Itinerário

Toque num item do seu Itinerário para abrir um menu de botões que serve para editar esse item. Estes são os botões disponíveis.

Marcar ponto de passagem

Pode transformar um destino em ponto de passagem utilizando este botão.

Lembre-se que os pontos de passagem são pontos na sua viagem por onde pretende passar a caminho do destino e que destinos são locais onde quer parar.

Este botão só é exibido se o item em que tocou for um local de destino.

Marcar como destino

Com este botão pode transformar um local de destino num ponto de passagem.

Lembre-se que destinos são locais onde quer parar e que os pontos de passagem são pontos na sua viagem por onde pretende passar a caminho do destino.

Este botão só é exibido se o item em que tocou for um ponto de passagem.

Marcar como 'visitado'	Toque neste botão para ignorar parte do seu Itinerário. O seu equipamento ONE/XL/XXL ignorará este item e todos os itens anteriores a este definidos no Itinerário. A navegação será feita até ao item seguinte no Itinerário. Este botão só é exibido se ainda não passou pelo local.
Marcar como 'a visitar'	Toque neste botão para repetir parte do seu Itinerário. O seu equipamento ONE/XL/XXL navegará até este item e depois para os restantes definidos no Itinerário. Este botão só é exibido se já tiver passado por este local.
Deslocar item para cima	Toque neste botão para deslocar o item para cima na ordem definida para o Itinerário. Este botão não é exibido se o item for o último do Itinerário.
Deslocar item para baixo	Toque neste botão para deslocar o item para baixo na ordem definida para o Itinerário. Este botão não é exibido se o item for o primeiro do Itinerário.
Mostrar no mapa	Toque neste botão para ver a localização do item no mapa.
Eliminar item	Toque neste botão para eliminar o item do Itinerário.

Começar a viajar com um Itinerário

Toque em **Opções** e, de seguida, toque em **Iniciar navegação**.

Para guardar um itinerário, toque em **Guardar itinerário**.

Para carregar um itinerário guardado, toque em **Carregar itinerário**.

Para criar um novo itinerário, toque em **Novo itinerário**e para eliminar um, toque em **Eliminar itinerário**.

15. Ajuda

A função Ajuda proporciona uma forma fácil de navegar até serviços de atendimento de emergência médica, ou outros serviços especializados, e contactá-los por telefone.

Por exemplo, se tiver um acidente automóvel, pode utilizar a função **Ajuda** para ligar ao hospital mais próximo e indicar a sua localização exacta.

Opções

***Nota**: nalguns países, a informação poderá não estar disponível para todos os serviços.*

Telefonar para ajuda	Toque neste botão para encontrar os detalhes de contacto e a localização de um centro de atendimento.
Conduzir até à ajuda	Toque neste botão para navegar de automóvel até um centro de atendimento.
Caminhar até a ajuda	Toque neste botão para navegar a pé até um centro de atendimento.
Onde estou?	Toque neste botão para ver a sua localização actual no mapa. Pode então tocar em **Telefonar para ajuda** para seleccionar o tipo de serviço que pretende contactar e indicar a sua localização exacta.
Guia de Primeiros Socorros	Toque neste botão para ler o guia de primeiros socorros da Cruz Vermelha britânica.
Outros guias	Toque neste botão para ler uma compilação de guias úteis.

16. Favoritos

O que são os Favoritos?

Favoritos são os locais que visita frequentemente. Pode criar Favoritos para não ter de inserir o mesmo endereço sempre que se desloca para lá.

Não precisam de ser sítios de que goste particularmente, podem ser simplesmente moradas úteis.

Como posso criar um Favorito?

No menu principal, toque em **Adicionar Favorito**.

Pode agora seleccionar o local para o Favorito a partir da lista em baixo.

Dê um nome ao Favorito que seja fácil de lembrar. O ONE/XL/XXL sugere sempre um nome, normalmente o endereço do Favorito. Para inserir o nome, basta começar a tocar. Não necessita de eliminar o nome sugerido.

Residência

Pode definir o seu local de Residência como um Favorito.

Favorito

Pode criar um Favorito a partir de outro Favorito. Esta opção nunca estará disponível neste menu.

Para mudar o nome de um favorito, toque em **Gerir favoritos** no menu Preferências.

Morada

Pode especificar uma morada para ser um Favorito. Quando introduz uma morada, pode escolher de entre quatro opções.

- **Centro da cidade**
- **Rua e n.º de porta**
- **Código postal**
- **Cruzamento ou entroncamento**

Destino recente

Seleccione um local Favorito a partir da lista de locais que utilizou recentemente como destinos.

Ponto de Interesse

Pode adicionar um Ponto de Interesse (PI) aos Favoritos.

Isto faz sentido?

Se visitar um PI que lhe agrade particularmente, por exemplo um restaurante, pode adicioná-lo como Favorito.

Para adicionar um PI como Favorito, toque neste botão e, de seguida, faça o seguinte:

1. Reduza a escolha de PIs seleccionando a área onde se encontra o PI.

   Pode escolher uma das seguintes opções:

   - **PI próximo de si** - para procurar a partir de uma lista de PIs próximos da sua posição actual.
   - **PI na localidade** - para escolher um PI numa cidade ou localidade em particular. Tem de especificar uma cidade ou localidade.
   - **PI próximo da residência** - para procurar a partir de uma lista de PIs próximos do local de Residência.

   Se está a navegar para um destino, também pode seleccionar a partir de uma lista de PIs que vai encontrar durante o percurso ou perto do seu destino. Escolha uma das seguintes opções:

   - **PI durante o percurso**
   - **PI perto do destino**

2. Seleccione a categoria do PI.

   Toque na categoria de PI se tal for exibido ou toque na seta para escolher a partir da lista toda.

   Toque em **Qualquer Categoria de PI** para procurar um PI pelo nome.

A minha localização

Toque neste botão para adicionar a sua posição actual como um Favorito.

Por exemplo, se parar nalgum sítio interessante, pode tocar neste botão para criar o Favorito.

Ponto no mapa

Toque neste botão para criar um favorito utilizando a pesquisa no mapa.

Seleccione a localização do favorito com o cursor e depois toque em**Concluído**.

Latitude Longitude

Toque neste botão para criar um Favorito com base nos valores de latitude e longitude.

Posição da última paragem

Toque neste botão para seleccionar a sua última posição gravada como sendo o seu destino.

Como posso usar um Favorito?

Um Favorito é utilizado normalmente como uma forma de navegar até um local sem ter de inserir um endereço. Para navegar até um Favorito, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Navegar até...**
3. Toque em **Favorito**.
4. Seleccione um Favorito a partir da lista.

   O ONE/XL/XXL calcula o percurso.
5. Quando o percurso estiver calculado, toque em.**Concluído**.

O ONE/XL/XXL começa imediatamente a guiá-lo até ao destino com instruções de voz e visuais no ecrã.

Como posso mudar o nome de um Favorito?

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Alterar Preferências** para abrir o menu Preferências.
3. Toque em **Gerir favoritos**.
4. Toque no Favorito que pretende mudar o nome.
5. Toque em **Mudar nome**.

Como posso eliminar um Favorito?

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Alterar Preferências** para abrir o menu Preferências.
3. Toque em **Gerir favoritos**.
4. Toque no Favorito que pretende eliminar.
5. Toque em **Eliminar**.

17. Informações de trânsito utilizando o RDS-TMC

O Canal de Mensagens de Trânsito (TMC)

Pode receber informações de trânsito no seu TomTom ONE/XL/XXL utilizando o TomTom RDS-TMC Traffic Receiver. O TCM transmite as informações de trânsito como um sinal rádio.

Sugestão: O TomTom RDS-TMC Traffic Receiver está incluído em alguns produtos e está disponível como acessório para outros. Vá a **tomtom.com** para obter mais informações.

O Canal de Mensagens de Trânsito (TMC) não é um Serviço TomTom. As estações de rádio FM em diversos países emitem informações TMC como parte da sua programação. O TMC é igualmente conhecido por informação RDS-TMC.

O seu equipamento de navegação TomTom utiliza estas informações para avisá-lo sobre os atrasos no trânsito ao longo do seu percurso e as formas de os evitar.

***Nota**: a TomTom não se responsabiliza pela disponibilidade ou qualidade das informações de trânsito fornecidas pelo serviço TMC.*

*O TMC não está disponível em todos os países ou regiões. Vá a **tomtom.com** para verificar se este serviço está disponível no seu país ou região.*

Utilizar as informações de trânsito

Para começar a utilizar o TCM, ligue o Receptor RDS-TMC da TomTom ao conector USB do seu equipamento.

***Nota**: o Receptor RDS-TMC não funciona se o Carregador de isqueiro não estiver ligado.*

Assim que começa a receber informações de trânsito, a barra lateral de trânsito é exibida no lado direito da Vista de condução. A barra lateral de trânsito avisa-o de qualquer incidente de trânsito no seu percurso.

Neste exemplo, existe um engarrafamento no seu percurso, 9 quilómetros à frente, que irá provocar um atraso previsto de 38 minutos.

Estes símbolos são exibidos na parte superior da barra lateral de trânsito:

O seu ONE/XL/XXL tem as informações de trânsito RDS-TCM mais recentes.

O seu ONE/XL/XXL está à espera para descarregar as informações de trânsito RDS-TCM mais recentes assim que estas estiverem disponíveis.

O seu ONE/XL/XXL está à procura de uma estação de rádio que transmita informações de trânsito RDS-TCM.

Para localizar o percurso mais rápido para o seu destino, faça o seguinte:

1. Toque na barra lateral de trânsito.
2. Toque em **Minimizar atrasos de trânsito**.

   O equipamento procura o percurso mais rápido para o seu destino.

   O novo percurso também poderá ter atrasos de trânsito ou poderá ser o mesmo que o percurso anterior.
3. Toque em **Concluído**.

Alterar as preferências de trânsito

Alterar preferências de trânsito

Utilize o botão **Alterar preferências de Trânsito** para escolher como funcionarão as informações de trânsito no seu equipamento.

1. Toque no botão **TomTom Trânsito** no Menu principal do seu equipamento.
2. Toque em **Alterar preferências de Trânsito**.

   Pode alterar as seguintes preferências:
   - **Apitar quando a situação do trânsito no percurso mudar** - se seleccionar esta opção, o equipamento emite um sinal sonoro quando ocorrer um incidente no seu percurso actual.
   - **Sintonizar manualmente introduzindo uma frequência** - se seleccionar esta opção, o botão **Sintonizar manualmente** é apresentado no menu Trânsito. Toque em **Sintonizar manualmente** para introduzir a frequência de uma estação de rádio em particular que queira utilizar para obter as informações de trânsito RDS-TMC.
3. Seleccione ou desmarque a caixa de verificação junto a cada preferência que pretende alterar.
4. Toque em **Concluído**.
5. Seleccione a acção pretendida caso a situação do trânsito se altere enquanto viaja e se for encontrado um percurso mais rápido. Pode escolher uma das seguintes opções:
   - **Mudar sempre para esse percurso** - o seu percurso será automaticamente actualizado para o percurso mais rápido.
   - **Perguntar-me se pretendo esse percurso** - é-lhe perguntado se quer manter-se no seu percurso actual ou mudar para o percurso mais rápido.
   - **Nunca alterar o meu percurso** - o seu percurso não é alterado e não lhe é perguntado se quer alterá-lo.
6. Toque em **Concluído**.

Incidentes de trânsito

Os incidentes de trânsito são apresentados na Vista de condução e na barra lateral de trânsito como pequenos símbolos. Existem dois tipos de símbolos:

- Os símbolos apresentados num quadrado vermelho representam incidentes de trânsito. O seu equipamento de navegação pode planear um novo percurso para evitá-los.
- Os símbolos apresentados num rectângulo vermelho estão relacionados com a meteorologia. O seu equipamento não planeia um novo percurso para evitar estes avisos.

Em baixo estão representados os símbolos dos incidentes de trânsito e o seu significado:

	Acidente
	Trabalhos na estrada
	Uma ou mais faixas encerradas
	Estrada encerrada
	Incidente de trânsito
	Engarrafamento de trânsito

Em baixo estão representados os símbolos meteorológicos e o seu significado:

	Nevoeiro
	Chuva
	Vento
	Gelo
	Neve

***Nota**: o símbolo de incidente evitado é apresentado para qualquer incidente de trânsito que consegue evitar utilizando o **TomTom Trânsito**.*

Definir a frequência de rádio para informações RDS-TMC

Sintonizar manualmente

Se souber a frequência de uma estação de rádio em particular que queira utilizar para obter as informações de trânsito RDS-TMC, faça o seguinte para definir a frequência manualmente:

Para activar esta função, deve primeiro activar a sintonia manual. Para tal, toque na barra de Trânsito na Vista de condução e depois em **Alterar preferências de Trânsito** Seleccione **Sintonizar manualmente introduzindo uma frequência** e, em seguida, toque em **Concluído**.

1. Toque na barra lateral de trânsito na Vista de condução.
2. Toque em **Sintonizar manualmente**.
3. Introduza a frequência da estação de rádio.
4. Toque em **Concluído.**

O equipamento TomTom procura a sua estação de rádio. Se não encontrar uma estação de rádio na frequência que definiu, o equipamento continua a procurar automaticamente a próxima estação disponível.

Facilitar a viagem para o emprego

Os botões **Da residência ao emprego** ou **Do emprego à residência** no menu Trânsito permitem verificar o percurso de e para o emprego com um simples toque de botão. Ao utilizar um destes botões, o equipamento verifica os possíveis atrasos no percurso e, caso encontre algum, indica-lhe a forma de o evitar.

Na primeira vez que utilizar o botão **Da residência ao emprego**, tem que definir as localizações de residência e emprego, fazendo o seguinte:

Alterar residência-emprego

1. Toque no botão **TomTom Trânsito** no menu principal do seu equipamento.
2. Toque em **Mostrar trânsito residência-emprego**.
3. Toque em **Alterar residência-emprego**
4. Defina a localização da residência
5. Defina a localização do emprego.

***Nota**: a localização da residência que definir aqui não corresponde à mesma localização da sua Residência que definiu no menu Preferências e que é apresentada no menu **Navegar até**.*

Pode então utilizar os botões **Da residência ao emprego** e **Do emprego à residência** do menu Mostrar trânsito residência-emprego.

Por exemplo, para verificar atrasos no seu percurso para a residência, faça o seguinte:

1. Toque em **TomTom Trânsito** no Menu principal do seu equipamento.
2. Toque em **Mostrar trânsito residência-emprego**.
3. Toque em **Do emprego à residência**.

A Vista de condução é exibida.

Para ver se existe um percurso mais rápido para a residência, pode tocar no botão **Encontrar alternativa** e depois em **Minimizar atrasos de trânsito**.

Verificar incidentes de trânsito na sua área

Navegar mapa

Utilize o mapa para obter uma visão geral da situação de trânsito na sua área. Para localizar os incidentes locais e respectivos detalhes, faça o seguinte:

1. Toque no botão TomTom **Trânsito** no menu principal do seu equipamento.
2. Toque em **Navegar mapa**.

   É apresentado o ecrã de navegação do mapa.
3. Toque na imagem da bússola azul na parte superior direita do ecrã.

   O mapa centra-se na sua localização actual e todos os incidentes de trânsito da área são apresentados como pequenos símbolos.

4. Toque num incidente de trânsito para obter mais informações.

   É apresentado um segundo ecrã com informações detalhadas sobre o incidente seleccionado. Para apresentar informações sobre os incidentes da área envolvente, utilize as setas da direita e da esquerda na parte inferior deste segundo ecrã.

Menu Trânsito

Toque na barra lateral de trânsito na Vista de condução para abrir o menu Trânsito. Encontram-se disponíveis os seguintes botões:

Minimizar atrasos

Recalcula o seu percurso com base nas informações de trânsito mais recentes.

Mostrar trânsito residência-emprego	Verifica o trânsito ao longo do seu percurso da Residência para o Emprego.
Mostrar trânsito no percurso	Toque neste botão para apresentar áreas de congestionamento de trânsito ao longo do seu percurso actual.
Navegar mapa	Mostra uma visão geral dos incidentes de trânsito no mapa.
Alterar preferências de Trânsito	Altera as definições dos serviços de Trânsito.

18. TomTom Alertas de segurança

O serviço TomTom Alertas de segurança avisa-o sobre diversos itens, incluindo:

- Localizações de radares de trânsito.
- Localizações de zonas de acidentes.
- Localizações de radares de trânsito móveis.
- Localizações de radares de velocidade média.
- Localizações de radares de estrada com portagem.
- Localizações de radares de semáforo.

Importante: ligue regularmente o seu equipamento de navegação ao TomTom HOME para actualizar a lista de localizações para todos os tipos de alertas de segurança. As localizações dos radares móveis são enviadas directamente para o seu equipamento.

Quando a localização de um radar de trânsito é apresentada no mapa, é emitido um som de aviso para avisá-lo de que se aproxima de uma zona onde está localizado um radar de trânsito.

Se descobrir uma localização que tem um radar de trânsito, mas não receber nenhum aviso, pode comunicar essa nova localização à TomTom através do seu ONE/XL/XXL.

Avisos de radares de trânsito

Os avisos são emitidos 15 segundos antes de chegar ao local do radar de trânsito.

O aviso é feito de três maneiras:

- O seu equipamento TomTom ONE/XL/XXL emite um som de aviso.
- O tipo de radar de trânsito e a distância a que se encontra do local do radar são exibidos na Vista de condução. Se tiver sido comunicado um limite de velocidade para esse radar, essa velocidade também é exibida na Vista de condução.
- O local do radar de trânsito é exibido no mapa.

Nota: *no caso dos radares de velocidade média, é avisado por uma combinação de ícones e sons no início, meio e fim da zona com controlo da velocidade média. Para obter mais informações, consulte:* ***Alterar a forma como é avisado****.*

Alterar a forma como é avisado

Alterar preferências de aviso

Para alterar a forma como o seu TomTom ONE/XL/XXL avisa os radares de trânsito, toque no botão **Alterar preferências de aviso**.

Pode então definir a que distância de um radar de trânsito quer ser avisado e qual o tipo de som utilizado.

Por exemplo, para alterar o som que é emitido quando se aproxima de um radar de trânsito fixo, faça o seguinte:

1. Toque em **TomTom Radares de trânsito** no menu principal.
2. Toque em **Alterar preferências de aviso**.

   É exibida uma lista com os tipos de radares de trânsito. É exibido um altifalante junto aos tipos de radares de velocidade definidos para os avisos.
3. Toque em **Radares de trânsito fixos**.
4. Toque em **NÃO** para não eliminar alertas de radares de trânsito fixos.
5. Introduza quantos segundos antes de chegar a um radar deve ser emitido um aviso. De seguida, toque em **OK**.
6. Toque no som que quer utilizar para o aviso. Por exemplo, para seleccionar o som de um clarim, toque em **Clarim**.

Sugestões: para desligar os sons de aviso de um determinado tipo de radar, toque em **Silêncio** em vez de **Bugle** no passo 6 anterior. Para gravar o seu próprio som de aviso para um determinado tipo de radar, toque em **Gravar aviso** em vez de **Bugle** no passo 6 anterior.

7. Toque em **SIM** para guardar as suas alterações.

Botão Comunicar

Para ver o botão Comunicar na Vista de condução, faça o seguinte:

1. Toque em **Serviços** no Menu principal.
2. Toque em **Alertas de segurança**.
3. Toque em **Activar botão Comunicar**.

   O botão Comunicar é apresentado no lado esquerdo da Vista de condução ou adicionado aos botões disponíveis no menu rápido, se já estiver a utilizar esse menu.

Comunicar um novo radar de trânsito ao volante

1. Toque no botão Comunicar apresentado na Vista de condução ou no menu rápido para registar o local do radar.

   Se tocar no botão Comunicar no prazo de 20 segundos após receber um aviso de radar de trânsito, é-lhe dada a opção de adicionar ou eliminar um radar. Toque em **Adicionar radar**.
2. Toque em **Radar fixo** ou **Radar móvel**, de acordo com o tipo de radar de trânsito que está a comunicar.
3. Toque no tipo de radar que pretende comunicar.

Nota: *se o tipo de radar escolhido tiver um limite de velocidade, pode inserir também a velocidade.*

As localizações dos radares que comunica serão comunicadas na próxima vez que ligar o seu equipamento ao TomTom HOME.

Comunicar um novo radar de trânsito a partir de casa

Não precisa de estar no local do radar de trânsito para comunicar essa nova localização.

Para comunicar a localização de um novo radar de trânsito a partir de casa, faça o seguinte:

1. Toque em **Serviços** no menu principal do seu equipamento.
2. Toque em **Alertas de segurança**.
3. Toque em **Comunicar radar de trânsito**.
4. Toque em **Radar fixo** ou **Radar móvel**, de acordo com o tipo de radar de trânsito.
5. Procure a localização do radar que pretende comunicar, utilizando a Pesquisa no mapa.

   Utilize o cursor para marcar a localização exacta e, de seguida, toque em **Concluído**.
6. Toque no tipo de radar que pretende comunicar e, se necessário, no limite de velocidade desse radar.

Comunicar alertas de radares sinalizados incorrectamente

É possível que receba um alerta de um radar que já não se encontra nesse local.

Para comunicar um alerta de radar sinalizado incorrectamente, faça o seguinte:

1. Enquanto se encontra na localização do radar inexistente, toque em **Comunicar** na Vista de condução.

Nota*: esta acção tem que ser executada no prazo de 20 segundos após a recepção do alerta de radar.*

2. Toque em **Retirar**.

   Da próxima vez que ligar o seu equipamento ao TomTom HOME, o alerta de radar é comunicado como incorrecto.

Tipos de radares de trânsito fixos que pode comunicar

Quando comunica um radar de trânsito fixo, pode seleccionar o tipo de radar fixo que está a comunicar.

Estes são os diferentes tipos de radares de trânsito fixos:

Radar de velocidade	Este tipo de radar de trânsito controla a velocidade à passagem dos veículos.

Radar de semáforo	Este tipo de radar de trânsito controla os veículos que desrespeitam a sinalização nos semáforos.
Radar de estrada com portagem	Este tipo de radar de trânsito monitoriza o trânsito nas portagens.
Verificação de velocidade média	Este tipo de radar de trânsito controla a velocidade média dos veículos entre dois pontos fixos.
Restrição de veículos	Este tipo de radar de trânsito controla o trânsito em estradas de acesso restrito.
Outro radar	Todos os restantes tipos de radar que não se enquadram nas categorias anteriores.

Menu TomTom Radares de trânsito

Para abrir o menu Radares de trânsito, toque em **Serviços** no Menu principal e depois em **Alertas de segurança**.

Comunicar radar de trânsito	Toque neste botão para comunicar a localização de um novo radar de trânsito.
Alterar preferências de aviso	Toque neste botão para definir quais os alertas de segurança que irá receber e quais os sons utilizados para cada um deles.
Desactivar alertas	Toque neste botão para desactivar os alertas de segurança.
Activar botão de relatório	Toque neste botão para activar o botão Comunicar. O botão Comunicar é apresentado na Vista de condução ou no menu rápido.

19. Preços do combustível

O serviço Preços do combustível envia informações actualizadas sobre os preços dos combustíveis para o seu equipamento através do TomTom HOME quando o equipamento está ligado ao seu computador.

Procurar os melhores preços de combustível

Para procurar os preços de combustível mais baixos, faça o seguinte: Neste exemplo, irá planear um percurso até à bomba de gasolina mais barata nas redondezas.

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal e depois em **Serviços LIVE**.
2. Toque em **Preços de combustível**.
3. Seleccione o tipo de combustível que o seu veículo utiliza.
4. Toque em **Mais barato próximo** e, de sequida, toque no primeiro nome da lista.

   A localização é exibida no mapa.
5. Toque em **Seleccionar**.

   É-lhe perguntado se quer navegar até essa bomba de gasolina.
6. Toque em **Sim**.

   É-lhe perguntado se precisa de chegar a uma determinada hora, caso essa opção esteja activada.

O percurso é planeado, sendo apresentado um resumo do mesmo no mapa.

20. Apresentação do TomTom HOME

O TomTom HOME é um software gratuito para PC que o ajuda a gerir os conteúdos do seu equipamento de navegação TomTom ONE/XL/XXL. É aconselhável ligar-se regularmente ao TomTom HOME para certificar-se de que tem sempre as actualizações mais recentes no seu equipamento.

Por exemplo, pode fazer o seguinte:
- Gerir mapas, vozes, PIs e muito mais.
- Comprar serviços TomTom e gerir os produtos subscritos.
- Actualizar automaticamente o seu equipamento com o software e os serviços mais recentes.
- Fazer e repor cópias de segurança.
- Ler a versão completa do manual do utilizador.

Dica: recomendamos a utilização de uma ligação à internet de banda larga sempre que se ligar ao HOME.

É aconselhável fazer regularmente cópias de segurança do seu equipamento de navegação, utilizando o HOME.

Instalar o TomTom HOME

Para instalar o TomTom HOME no seu computador, faça o seguinte:

1. Ligue o seu computador à Internet.
2. Ligue o seu equipamento ao computador utilizando o cabo USB, em seguida ligue o equipamento.

   O HOME inicia a instalação.

Nota**: Se o HOME não iniciar a instalação automaticamente, também poderá descarregá-lo a partir de **tomtom.com/home

O TomTom HOME inicia-se automaticamente quando se prime o botão ligar/desligar do equipamento de navegação ligado ao computador.

Conta MeuTomTom

Para descarregar conteúdos e serviços através do TomTom HOME, precisa de uma conta MeuTomTom. Pode criar uma conta quando começar a utilizar o TomTom HOME.

21. Adenda

Avisos e informações de segurança importantes

Sistema de Posicionamento Global

O Sistema de Posicionamento Global (GPS) é um sistema baseado em satélites que transmite informações de localização e de tempo em todo o mundo. Este sistema é mantido e controlado exclusivamente pelo Governo dos Estados Unidos da América, o qual é responsável pela sua disponibilidade e precisão. Quaisquer alterações na disponibilidade e precisão do sistema GPS, ou nas condições ambientais, poderão influenciar o funcionamento do seu equipamento TomTom. A TomTom não aceita qualquer responsabilidade pela disponibilidade e precisão do sistema GPS.

Utilizar com precaução

A utilização de um equipamento TomTom para navegação não invalida a necessidade de conduzir com o devido cuidado e atenção.

Aeronaves e hospitais

A utilização de equipamentos com antena é proibida na maioria das aeronaves, em muitos hospitais e em diversos outros locais. Não deve utilizar um equipamento TomTom nestes ambientes.

Cuidar do seu equipamento TomTom

Não deixe o seu equipamento TomTom ou os acessórios TomTom à vista desarmada quando sair do automóvel. Estes poderão ser um alvo fácil para os ladrões.

Recomendamos que utilize as preferências de segurança disponíveis no seu equipamento TomTom. As preferências de segurança estão disponíveis no menu Preferências.

Cuide do seu equipamento TomTom e limpe-o correctamente.

- Utilize um pano macio para limpar o ecrã do seu equipamento. Não utilize produtos de limpeza líquidos.
- Se o seu equipamento ficar molhado, seque-o com um pano macio.
- Nunca abra a caixa do seu equipamento. Esta acção poderá ser perigosa e anula a garantia.
- Se o seu equipamento inclui um cartão de memória, não utilize esse cartão em nenhum outro equipamento que não seja um equipamento TomTom. Outros equipamentos poderão danificar o cartão de memória.
- Não exponha o seu equipamento a temperaturas demasiado altas ou baixas, uma vez que tal poderá causar danos permanentes. Por exemplo, não

o deixe no automóvel nos dias quentes de Verão ou durante as noites frias de Inverno.

Bateria

Este produto utiliza uma bateria de iões de lítio. Não o utilize em ambientes húmidos, molhados e/ou corrosivos. Não coloque, guarde ou deixe o seu produto sobre ou perto de fontes de calor, num local com temperaturas elevadas, sob a luz directa do sol, num forno microondas ou num recipiente pressurizado, nem o exponha a temperaturas superiores a 60 C (140 F). O não cumprimento destas orientações poderá provocar fuga de ácido da bateria de iões de lítio, aquecimento, explosão ou combustão e causar ferimentos e/ou danos. Não fure, não abra nem desmonte a bateria. Se a bateria tiver uma fuga e o utilizador entrar em contacto com os fluidos derramados, deverá passar a área afectada do corpo por água corrente e procurar cuidados médicos de imediato. Por razões de segurança e para prolongar a vida útil da bateria, o respectivo carregamento não será realizado se a temperatura for demasiado baixa (abaixo de 0 C/32 F) ou demasiado alta (acima de 45 C/113 F).

Temperaturas: funcionamento normal: de -10 C (14 F) a +55 C (131 F); armazenamento de curta duração: de -20 C (-4 F) a +60 C (140 F); armazenamento de longa duração: de -20 C (-4 F) a +25 C (77 F).

Cuidado: risco de explosão em caso de substituição da bateria por outra cujo modelo não é o correcto.

Não retire nem tente retirar a bateria. A sua substituição deve ser feita exclusivamente por um profissional habilitado. Se a bateria estiver a dar problemas, contacte com o serviço de Apoio ao Cliente da TomTom.

A BATERIA DE IÕES DE LÍTIO CONTIDA NESTE PRODUTO TEM DE SER RECICLADA OU ELIMINADA ADEQUADAMENTE. UTILIZE O SEU EQUIPAMENTO TOMTOM APENAS COM O CABO DE ALIMENTAÇÃO DE CC (CARREGADOR DE ISQUEIRO/CABO DE BATERIA) E O TRANSFORMADOR DE CA (CARREGADOR DOMÉSTICO) FORNECIDOS PARA O CARREGAMENTO DA BATERIA.

Utilize este equipamento com o carregador fornecido.

Para substituir o seu carregador, vá a **tomtom.com** para obter informações sobre os carregadores aprovados para o seu equipamento.

Para reciclar a sua unidade TomTom, contacte o centro autorizado de assistência local da TomTom.

O tempo útil de vida da bateria apresentado corresponde à vida máxima possível da bateria. A vida máxima de uma bateria será atingida apenas em condições atmosféricas específicas. O cálculo da vida máxima de uma bateria baseia-se num perfil médio de utilização.

Para ver dicas sobre como prolongar a vida da bateria, consulte as FAQs correspondentes ao seu país apresentadas em baixo:

AU: **www.tomtom.com/8703**
CZ: **www.tomtom.com/7509**
DE: **www.tomtom.com/7508**
DK: **www.tomtom.com/9298**
ES: **www.tomtom.com/7507**
FI: **www.tomtom.com/9299**
FR: **www.tomtom.com/7506**
HU: **www.tomtom.com/10251**
IT: **www.tomtom.com/7505**
NL: **www.tomtom.com/7504**
PL: **www.tomtom.com/7503**
PT: **www.tomtom.com/8029**

RU: **www.tomtom.com/10250**
SE: **www.tomtom.com/8704**
UK: **www.tomtom.com/7502**
US: **www.tomtom.com/7510**

Marca CE

Este equipamento encontra-se em conformidade com os requisitos da marcação CE para utilização num ambiente residencial, comercial, veicular ou industrial ligeiro.

CE

Directiva ETRT

A TomTom declara por este meio que este equipamento de navegação pessoal está em conformidade com os requisitos fundamentais e outras cláusulas relevantes da Directiva da UE 1999/5/CE. A declaração de conformidade (em inglês) está disponível em: **www.tomtom.com/legal**.

Directiva REEE

A presença deste símbolo no produto ou na respectiva embalagem indica que este produto não deve ser tratado como um resíduo doméstico. Em conformidade com a Directiva da UE 2002/96/CE sobre os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE), este produto eléctrico não deve ser eliminado junto com os resíduos indiferenciados. No final da vida do produto, entregue-o no ponto de venda ou nos pontos próprios de recolha municipal para ser reciclado.

Este documento

Foi empregue um grande cuidado na preparação deste manual. No entanto, o desenvolvimento contínuo dos produtos poderá significar que algumas informações estejam ligeiramente desactualizadas. As informações incluídas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

A TomTom não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais, nem por quaisquer omissões contidas neste documento, bem como por quaisquer danos acidentais ou consequentes resultantes do desempenho ou da utilização deste material. Este documento contém informações protegidas por direitos de autor. Nenhuma parte deste documento poderá ser fotocopiada ou reproduzida, seja de que forma for, sem a autorização prévia por escrito da TomTom N.V.

22. Copyright notices

© 2009 TomTom N.V., The Netherlands. TomTom®, and the "two hands" logo, among others, are Trademarks owned by TomTom N.V. or one of its subsidiaries. Please see ***www.tomtom.com/legal*** *for warranties and end user licence agreements applying to this product.*

© 2009 TomTom N.V., Niederlande. TomTom®, das 'Zwei Hände'-Logo usw. sind registrierte Marken von TomTom N.V. oder eines zugehörigen Tochterunternehmens. Die für dieses Produkt geltenden Garantien und Endnutzerlizenzvereinbarungen finden Sie unter ***www.tomtom.com/legal****.*

© 2009 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo composé de « deux mains », entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final, que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : ***www.tomtom.com/legal***

© 2009 TomTom N.V., Nederland. TomTom® en het logo met twee handen zijn onder andere handelsmerken die eigendom zijn van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Ga naar ***www.tomtom.com/legal*** *voor garanties en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die van toepassing zijn op dit product.*

© 2009 TomTom N.V., The Netherlands TomTom® e il logo delle "due mani", fra gli altri, sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali. Consultare ***www.tomtom.com/legal*** *per le garanzie e i contratti di licenza per l'utente finale applicabili a questo prodotto.*

© 2009 TomTom NV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom NV. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en ***www.tomtom.com/legal****.*

© 2009 TomTom International BV, Països Baixos. TomTom™ i el logotip amb les "dues mans" formen part de les marques comercials, aplicacions o marques comercials registrades propietat de TomTom International B.V. La nostra garantia limitada i l'acord de llicència per a usuaris finals per al programari inclòs són aplicables a aquest producte. Podeu consultar ambdós documents a ***www.tomtom.com/legal***

© 2009 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logótipo das "duas mãos", entre outras, são marcas comerciais detidas pela TomTom N.V. ou por uma das suas subsidiárias. Vá a ***www.tomtom.com/legal*** *para consultar as garantias e o contratos de licença do utilizador final aplicáveis a este produto.*

© 2009 TomTom NV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaftale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på ***www.tomtom.com/legal****.*

© 2009 TomTom N.V., Alankomaat. Muun muassa TomTom® ja kaksi kättä -logo ovat TomTom N.V:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Katso osoitteesta ***www.tomtom.com/legal*** *tätä tuotetta koskevat takuut ja käyttöehtosopimukset.*

© 2009 TomTom N.V., Nederland. TomTom®, og de "to hender"-logoen, blant andre, er varemerker eid av TomTom N.V. eller en av deres underleverandører. Vennligst se ***www.tomtom.com/legal*** *for gjeldende garantier og lisensavtaler for sluttbrukere for dette produktet.*

© 2009 TomTom NV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på ***www.tomtom.com/legal****.*

© 2009 TomTom International BV, Nizozemsko. TomTom™ a logo se dvìma dlanìmi patøí mezi obchodní znaèky, aplikace nebo registrované ochranné známky ve vlastnictví spoleènosti TomTom International B.V. Na tento produkt se vztahuje omezená záruka a smlouva s koncovým uživatelem pro vestavìný software; do obou dokumentù mùžete nahlédnout na ***www.tomtom.com/legal***

© 2009 TomTom International BV, Hollandia. A TomTom™ és a "két kéz" embléma is a TomTom International B.V. által birtokolt védjegyek, alkalmazások és bejegyzett védjegyek közé tartozik. A korlátozott garancia és a benne foglalt szoftver végfelhasználói licencszerződése érvényes erre a termékre; melyeket a következő helyen tekinthet át: ***www.tomtom.com/legal***

© 2009 TomTom N.V., Holandia. TomTom™ i logo z dwiema dłońmi, oraz inne, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy TomTom N.V. lub jednej z jej spółek zależnych. Informacje o gwarancjach i umowach licencyjnych dla końcowego użytkownika tego produktu znajdują się na stronie ***www.tomtom.com/legal****.*

© 2009 TomTom International BV, Holandsko. TomTom™ a logo s "dvoma rukami" patria medzi ochranné známky, aplikácie alebo registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou TomTom International B.V. Na tento produkt sa vzťahuje obmedzená záruka a dohoda s koncovým užívateľom pre

vstavaný softvér; viac informácií o oboch nájdete na ***www.tomtom.com/legal***

© 2009 TomTom International BV, Holland. TomTom™ ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide, rakenduste või registreeritud kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom International B.V. Sellele tootele kehtib meie piiratud garantii ja lõppkasutaja litsentsileping manustarkvara jaoks; saad tutvuda mõlemaga aadressil ***www.tomtom.com/legal***

© 2009 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekės ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje ***www.tomtom.com/legal***

© 2009 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekės ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje ***www.tomtom.com/legal***

© 2009 TomTom International BV, Hollanda. TomTom™ ve "two hands" logoları TomTom International B.V.'ye ait ticari marka, uygulama veya kayıtlı ticari markalardır. Sınırlı garantimiz ve katıştırılmış yazılımın son kullanıcı lisans sözleşmesi bu ürün içindir; ***www.tomtom.com/legal adresinden ikisine de göz atabilirsiniz***

© 2009 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logotipo "duas mãos" entre outros, são marcas comerciais de propriedade da TomTom N.V. ou de uma de suas subsidiárias. Consulte ***www.tomtom.com/legal*** *para obter garantias e contratos de licença de usuário final que se aplicam a este produto.*

Data Source

© 2009 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2006.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2003.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / © Mapsolutions.

© DAV, violation of these copyrights shall cause legal proceedings.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown

copyright and/or database right 2009. All rights reserved. Licence number 100026920.

© Roskartographia

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: earthobservatory.nasa.gov/